

ITALIANO

Airwolf

V1

Codice di ordine: 43164

Sommaro

Avvertenza	2
Istruzioni di sicurezza	3
Specifiche di funzionamento	5
Sicurezza Laser per un Prodotto Laser di Classe 3R.....	5
Installazione.....	7
Collegamento alla corrente.....	8
Procedura di reso	9
Reclami.....	9
Descrizione del dispositivo	10
Accessori opzionali	10
Panoramica	11
Lato anteriore	11
Lato posteriore	12
Installazione	12
Configurazione e funzionamento	12
Modalità di controllo.....	14
Un'unità Airwolf (Programmi auto e Modalità colore statico)	14
Un'unità Airwolf (Controllata da audio)	14
Più unità Airwolf (Controllo Master/Slave)	14
Più unità Airwolf (Controllo DMX).....	15
Collegamento dei dispositivi	16
Cablaggio dati.....	16
Pannello di controllo	17
Modalità di controllo.....	17
Assegnazione degli indirizzi DMX	17
Panoramica menu.....	18
Menu principale Opzioni	18
1. Programmi con esecuzione automatica	18
2. Modalità controllata da audio.....	19
3. Modalità di controllo statico	19
4. Indirizzo DMX / Canali DMX	19
5. Modalità slave.....	19
6. Impostazioni di sistema.....	20
Telecomando	21
Canali DMX	22
16 canali	22
3 canali	24
Manutenzione.....	25
Sostituzione del fusibile.....	25
Guida alla risoluzione dei problemi	26
Assenza di luce.....	26
Nessuna risposta al DMX.....	26
Specifiche tecniche del prodotto	28
Dimensioni	29
Note	30

Avvertenza



Per la vostra sicurezza vi invitiamo a leggere con attenzione il presente manuale prima di iniziare le operazioni di configurazione!







Istruzioni per il disimballaggio

Al momento della ricezione del prodotto, aprire con delicatezza la confezione e verificarne i contenuti al fine di accertarsi che tutte le componenti siano presenti e che siano state ricevute in buone condizioni. Nel caso in cui alcune componenti risultino danneggiate in seguito al trasporto o ancora nel caso in cui la confezione riporti segni di trattamento non corretto invitiamo a comunicarlo immediatamente al rivenditore e a conservare i materiali dell'imballaggio. Mettere da parte lo scatolone e i materiali dell'imballaggio. Nel caso in cui un dispositivo debba essere reso alla fabbrica, è importante che lo stesso venga restituito nella propria confezione e con l'imballaggio originale.

La confezione contiene:

- Showtec Airwolf
- Cavo di alimentazione IEC (lunghezza: 1,5 m)
- 2 chiavi per il dispositivo di blocco
- Presa telecomando
- Telecomando a infrarossi
- Staffa di montaggio con viti
- Manuale dell'utente

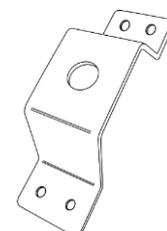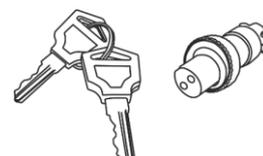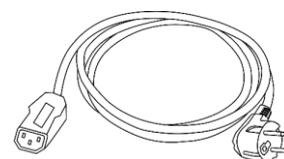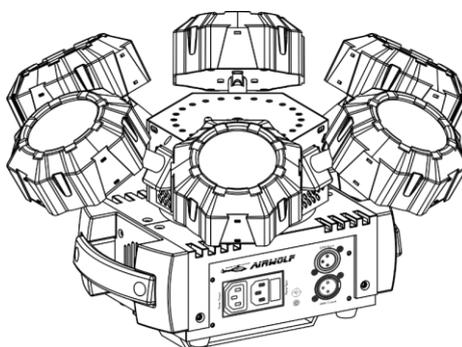

Durata di vita prevista dei LED

I LED perdono gradualmente di luminosità nel corso del tempo. Il CALORE è il fattore dominante che porta all'accelerazione di questo declino. Data la loro vicinanza, i LED raggiungono temperature di funzionamento più elevate rispetto a condizioni d'uso ideali o singole. Ecco perché quando tutti i LED colorati vengono usati al massimo dell'intensità, la durata di vita dei LED viene significativamente ridotta. Se la priorità sta nell'aumentare la durata di vita, vi invitiamo a cercare di favorire temperature di funzionamento più basse. Ciò potrebbe comprendere nello specifico condizioni climatiche-ambientali oltre che la riduzione dell'intensità complessiva di proiezione.




ATTENZIONE!
Tenere questo dispositivo lontano da pioggia e umidità!
Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'alloggiamento!



Istruzioni di sicurezza

Ogni persona coinvolta nel processo di installazione, funzionamento e manutenzione del dispositivo deve:

- essere qualificata
- attenersi alle istruzioni del presente manuale

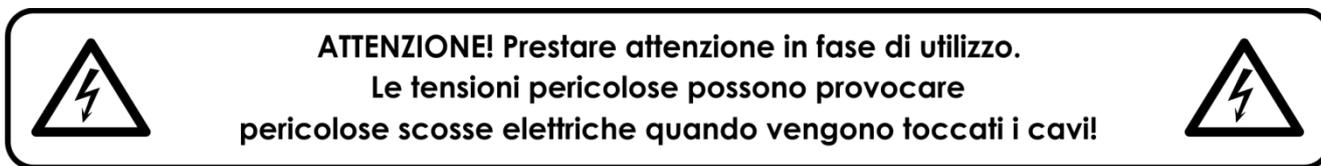

Prima di avviare la configurazione iniziale, verificare che non vi siano danni causati dal trasporto. Qualora si siano verificati danni in fase di trasporto, rivolgersi al rivenditore e non usare il dispositivo.

Al fine di mantenere condizioni perfette e di garantire un funzionamento sicuro, l'utente dovrà assolutamente attenersi alle istruzioni di sicurezza e agli avvertimenti indicati nel presente manuale.

Ci teniamo a sottolineare che i danni causati dalle modifiche apportate manualmente al dispositivo non sono coperti dalla garanzia.



Questo dispositivo non contiene componenti riutilizzabili dall'utente. Per gli interventi di manutenzione invitiamo a rivolgersi unicamente a personale qualificato.

IMPORTANTE:

Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza del presente manuale o da modifiche non autorizzate apportate al dispositivo.

- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con altri cavi! Maneggiare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di corrente prestando particolare attenzione!
- Non rimuovere mai etichette informative o etichette di avvertenza dall'unità.
- Non usare mai nessun tipo di oggetto per coprire il contatto di terra.
- Non sollevare mai il dispositivo tenendolo per la testa del proiettore, dato che ciò potrebbe comprometterne il comparto meccanico. Tenere sempre il dispositivo per le maniglie di trasporto.
- Non posizionare mai nessun tipo di materiale sopra alla lente.
- Non guardare mai direttamente la sorgente luminosa.
- Non lasciare mai i cavi allentati.
- Non puntare mai il fascio laser a persone o animali!
- Non usare mai il dispositivo durante i temporali. In caso di temporali, scollegare immediatamente il dispositivo.
- Non puntare mai laser contro gli aerei; ciò viene considerato reato.
- Non puntare mai in cielo fasci laser senza un'estremità.
- Non aprire mai l'alloggiamento del laser. Gli elevati livelli di potenza laser all'interno dell'alloggiamento protettivo possono far scoppiare incendi e causare lesioni agli occhi immediate.
- Non inserire oggetti nelle prese di ventilazione.
- Non collegare questo dispositivo a un pacco dimmer.
- Non aprire il dispositivo e non modificarlo.
- Non puntare i laser contro superfici altamente riflettenti, quali ad esempio finestre, specchi e metalli brillanti. Anche i riflessi di laser possono essere pericolosi.
- Non esporre l'ottica esterna (apertura) alle sostanze chimiche usate per la pulizia.
- Non usare il laser se sembra che emetta solo uno o due fasci.
- Non usare il laser se l'alloggiamento è danneggiato o aperto o se l'ottica sembra essere in qualche modo danneggiata.
- Non usare il laser senza aver prima letto e capito tutti i dati di sicurezza e i dati tecnici contenuti nel presente manuale. Non guardare mai l'apertura del laser o i fasci laser
- Non accendere e spegnere il dispositivo in rapida sequenza; ciò potrebbe ridurne la durata di vita.
- Mentre il dispositivo è in funzione, non toccare l'alloggiamento (si surriscalda in fase di utilizzo). Lasciar raffreddare il dispositivo per almeno 5 minuti prima di spostarlo.

- Non scuotere il dispositivo. Evitare di esercitare una pressione elevata in fase di installazione o utilizzo del dispositivo.
- Dopo l'installazione e prima di iniziare a usare il dispositivo in pubblico, testare il laser al fine di garantirne il funzionamento adeguato. Non usare il laser qualora vengano riscontrati dei difetti. Non usare se il laser emette solo uno o due fasci laser anziché dozzine/centinaia, dato che ciò potrebbe indicare la presenza di danni alla griglia di diffrazione, e ciò a sua volta può implicare l'emissione di livelli laser più elevati.
- Usare il dispositivo unicamente in spazi chiusi, per evitare che entri in contatto con acqua o altri liquidi.
- Servirsi del faro unicamente dopo aver verificato che l'alloggiamento sia saldamente chiuso e che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Usare il dispositivo solo dopo aver acquisito familiarità con le sue funzioni.
- Evitare le fiamme e non posizionare il dispositivo vicino a liquidi o gas infiammabili.
- Quando si utilizza un prodotto laser di classe 3R, verificare sempre le normative.
- Verificare sempre e posizionare il laser prima che entrino altre persone nella stanza, se il dispositivo funziona in uno spazio occupato da persone.
- Tenere sempre chiuso l'alloggiamento in fase di funzionamento.
- Lasciare sempre uno spazio libero di almeno 50 cm intorno all'unità al fine di garantirne la corretta ventilazione.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente quando il dispositivo non è in uso o prima di procedere alle operazioni di pulizia! Afferrare il cavo di alimentazione solo tenendolo dalla presa. Non estrarre mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
- Verificare che il dispositivo non sia esposto a calore estremo, umidità o polvere.
- Verificare che la tensione disponibile non sia superiore a quella indicata sul pannello posteriore.
- Verificare che il cavo di alimentazione non venga mai strozzato o danneggiato. Verificare, a cadenze periodiche, il dispositivo e il cavo di alimentazione.
- Nel caso in cui il cavo esterno fosse danneggiato, dovrà essere sostituito da un tecnico qualificato.
- Nel caso in cui la lente sia palesemente danneggiata, sarà opportuno provvedere alla sua sostituzione. Così facendo il suo funzionamento non verrà compromesso a causa di incrinature o graffi.
- Nel caso in cui il dispositivo cada o venga urtato, scollegare immediatamente l'alimentazione. Rivolgersi a un tecnico qualificato per richiedere un'ispezione di sicurezza prima di continuare a usare il dispositivo.
- Nel caso in cui il dispositivo sia stato esposto a grandi fluttuazioni di temperatura (ad esempio dopo il trasporto), attendere prima di accenderlo. L'aumento dell'acqua di condensa potrebbe danneggiare il dispositivo. Lasciare spento il dispositivo fino a che non raggiunge la temperatura ambiente.
- Nel caso in cui il dispositivo Showtec non funzioni correttamente, smettere immediatamente di usarlo. Imballare l'unità in modo sicuro (di preferenza con l'imballaggio originale), e farla pervenire al proprio rivenditore Showtec per un intervento di assistenza.
- Il dispositivo va usato unicamente da persone adulte. Il dispositivo deve essere installato fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai l'unità in funzione senza che la stessa sia sorvegliata.
- Non cercare in alcun caso di bypassare l'interruttore termostatico o i fusibili.
- In caso di sostituzione servirsi unicamente di fusibili dello stesso tipo e amperaggio.
- L'uso di laser di classe 3R è consentito unicamente se lo spettacolo viene controllato da un operatore abile e debitamente formato, che abbia familiarità con i dati contenuti all'interno del presente manuale.
- L'utente è responsabile del corretto posizionamento e utilizzo del dispositivo Airwolf. Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per danni causati da un cattivo uso o da un'installazione scorretta del dispositivo.
- Questo dispositivo rientra nella classe di protezione I. Sarà quindi necessario collegare il conduttore giallo/verde alla terra.
- Il laser funziona unicamente a una temperatura compresa fra 10-35°C.
- Dopo 3 ore di funzionamento sarà necessario spegnere il laser e lasciar raffreddare il diodo laser per 30 minuti; in caso contrario il dispositivo si potrebbe danneggiare invalidando così la garanzia.
- Le riparazioni, l'assistenza e i collegamenti elettrici sono operazioni che vanno eseguite unicamente da un tecnico qualificato.
- **GARANZIA:** un anno dalla data d'acquisto.

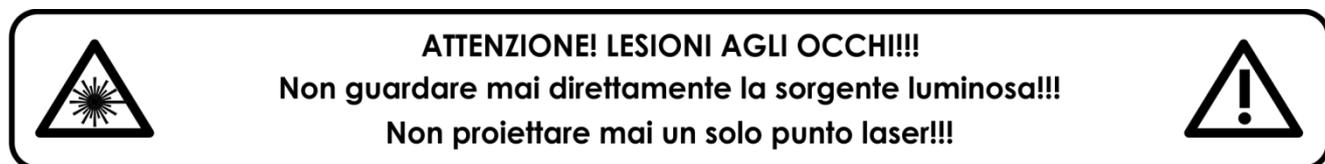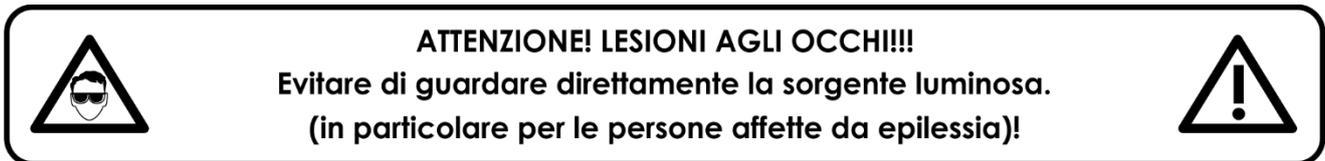

Specifiche di funzionamento

- Questo dispositivo non è stato progettato per un uso permanente. Delle regolari pause di funzionamento contribuiranno a garantire una lunga durata di vita del dispositivo senza difetti.
- La distanza minima fra l'uscita della luce e la superficie illuminata deve essere superiore a 1 metro.
- La temperatura ambiente massima $t_a = 40^\circ\text{C}$ non deve mai essere superata.
- L'umidità relativa non deve superare il 50% con una temperatura ambiente di 40°C .
- Nel caso in cui il dispositivo venga usato in altri modi rispetto a quelli descritti nel presente manuale, potrebbe subire danni invalidando così la garanzia.
- Qualsiasi altro uso potrebbe portare a pericoli quali ad esempio cortocircuiti, ustioni, scosse elettriche, incidenti, ecc.

Rischiare di mettere in pericolo la vostra sicurezza e quella di altre persone!

Sicurezza Laser per un Prodotto Laser di Classe 3R

La luce laser è diversa da qualsiasi altra sorgente luminosa che si conoscono di norma. Questo laser è meno pericoloso rispetto a un laser di classe superiore quale ad esempio 3B o 4. La luce proveniente da questo prodotto è sicura per un'esposizione agli occhi non assistita e involontaria (<1/4 sec). Questo dispositivo è tuttavia pericoloso se viene guardato con determinati strumenti ottici quali ad esempio binocoli o lenti di ingrandimento.

La luce laser è migliaia di volte più concentrata della luce da qualsiasi altra sorgente luminosa. Questa concentrazione di potenza luminosa può provocare lesioni agli occhi immediate, in primis bruciando la retina (la porzione della parte posteriore dell'occhio più sensibile alla luce). Anche se non si sente il "calore" di un raggio laser, quest'ultimo può comunque ferire o accecare voi o il pubblico.

Anche piccoli quantitativi di luce laser sono potenzialmente pericolosi, anche su lunghe distanze. Le lesioni agli occhi causate da laser possono verificarsi in un lasso di tempo ristrettissimo, anche un solo battito d'occhi.

È sbagliato pensare che dato che questi dispositivi laser suddividono il laser in centinaia di fasci, oppure dato che il fascio laser viene inviato ad alta velocità, non possano causare danni se l'occhio umano vi è esposto l'occhio umano non si possa danneggiare se esposto agli stessi. Questo prodotto laser si serve di dozzine di milliwatt di potenza laser (livelli di classe 3R internamente). Molti dei fasci individuali sono potenzialmente pericolosi per gli occhi.

È inoltre errato pensare che dato che la luce laser è in movimento è sicura. Ciò è falso. I fasci laser sono in costante movimento. Dato che le lesioni agli occhi si possono verificare in modo immediato, è

fondamentale evitare la possibilità di eventuali esposizioni dirette degli occhi. Conformemente alla normativa sulla sicurezza a livello di laser non è legale puntare laser di classe 3R in zone in cui le persone possono esservi esposte. Ciò è vero anche se i laser vengono rivolti verso i volti delle persone, ad esempio sulla pista da ballo.

ATTENZIONE! Solo i Funzionari addetti alla Sicurezza Laser, certificati in modo ufficiale da un ente normativo o da un'organizzazione addetta alla formazione, possono usare i laser di classe 3R in pubblico. Il Funzionario addetto alla Sicurezza Laser è responsabile di tutti gli aspetti relativamente all'uso di questo laser, comprese tutte le leggi di sicurezza e le disposizioni a livello locale. Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per danni causati da un cattivo uso o da un'installazione scorretta del laser.



ATTENZIONE: EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO: Evitare il contatto diretto degli occhi con la luce emessa dal laser. Non esporre mai di proposito gli occhi o altre persone alla radiazione diretta del laser.

Dichiarazione di conformità

Il dispositivo Airwolf Laser è stato progettato in modo tale da essere conforme agli standard FDA e IEC per la sua classificazione. Il dispositivo Airwolf è un prodotto laser di Classe 3R.

Sicurezza Laser e informazioni di conformità

Il dispositivo Airwolf è stato prodotto in modo tale da essere conforme alla normativa IEC 60825-1 e conformemente agli standard della FDA americana (U.S. Food and Drug Administration) elencati nel documento FDA 21 CFR 1040 e ulteriori informative sui prodotti laser.

Classificazione del prodotto e identificazione dell'etichetta di produzione

Classificazione Laser	Classe 3R
Raffreddamento	Ventole di raffreddamento e raffreddamento TE
Strumento laser	lunghezza d'onda 650 nm / Rosso (Diodo laser GaAlAs); Uscita >100mW lunghezza d'onda 532 nm / Verde (DPSS Nd: YVO4); Uscita >30mW
Potenza	130mW
Diametro del fascio	<5 mm all'apertura
Dati impulso Tutti gli impulsi	< 4Hz (>0.25sec)
Divergenza (ogni fascio)	<2 mrad
Divergenza (luce totale)	<160 gradi

I requisiti legali per l'uso di prodotti laser da intrattenimento variano da paese a paese. L'utente è responsabile dei requisiti locali nella location/paese di utilizzo.

Per ulteriori linee guida e programmi di sicurezza per un uso sicuro dei laser rimandiamo allo standard ANSI Z136.1 "Per un uso sicuro dei laser!", disponibile da www.lia.org. Molti governi locali, aziende, agenzie, enti militari e altri richiedono che tutti i laser vengano usati conformemente alle linee guida di ANSI Z136.1. Sarà possibile ottenere assistenza in merito tramite l'International Laser Display Association, www.ilda.com/index.htm.

ATTENZIONE: L'uso di occhiali correttivi o dispositivi ottici per vedere a distanza, quali ad esempio telescopi o binocoli entro una distanza di 100mm potrebbe comportare pericoli per gli occhi.

CAUTION - Class 3R LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM

Questo prodotto laser è un laser di Classe 3R ad alloggiamento bloccato.


WARRANTY VOID
If seal is broken or has been tampered with

All'interno non vi sono componenti riparabili dall'utente. La manomissione o la rimozione dei sigilli di garanzia invaliderà la garanzia limitata del prodotto.



Etichetta riassuntiva contenente il Numero di modello del prodotto, il Numero seriale, la Data di produzione, Etichetta di avvertenza sulla luce laser, Etichetta "garanzia nulla" ed Etichetta alloggiamento bloccato

Sicurezza derivante da un uso corretto e Informazioni di conformità

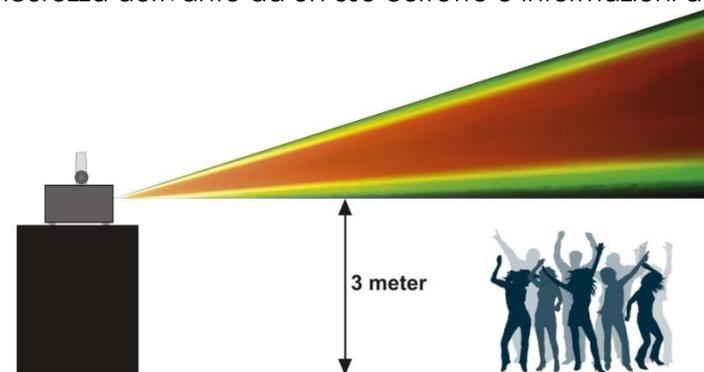

Conformemente alle Normative della FDA è opportuno servirsi di questo prodotto come indicato a sinistra.

Installazione


Consultare le linee guida europee e nazionali relativamente all'installazione, fissaggio su traliccio e altre tematiche a livello di sicurezza.

Non cercare di installare il prodotto da soli!

Rivolgersi sempre a un rivenditore autorizzato per eseguire l'installazione!

Procedura:

- Nel caso in cui il dispositivo Airwolf venga appeso al soffitto o a delle travi, sarà necessario fare ricorso a tralicci professionali.
- Servirsi di un morsetto per installare il dispositivo Airwolf, e la relativa staffa di montaggio, al traliccio.
- Il dispositivo Airwolf non dovrà mai essere fissato in modo lasco.
- L'installazione dovrà sempre essere messa in stato di sicurezza con gli appositi dispositivi, quali ad esempio reti di sicurezza o cavi di sicurezza.
- In fase di installazione, smontaggio o manutenzione del dispositivo Airwolf, verificare sempre che l'area sottostante sia resa sicura. Evitare inoltre che delle persone sostino nell'area interessata.

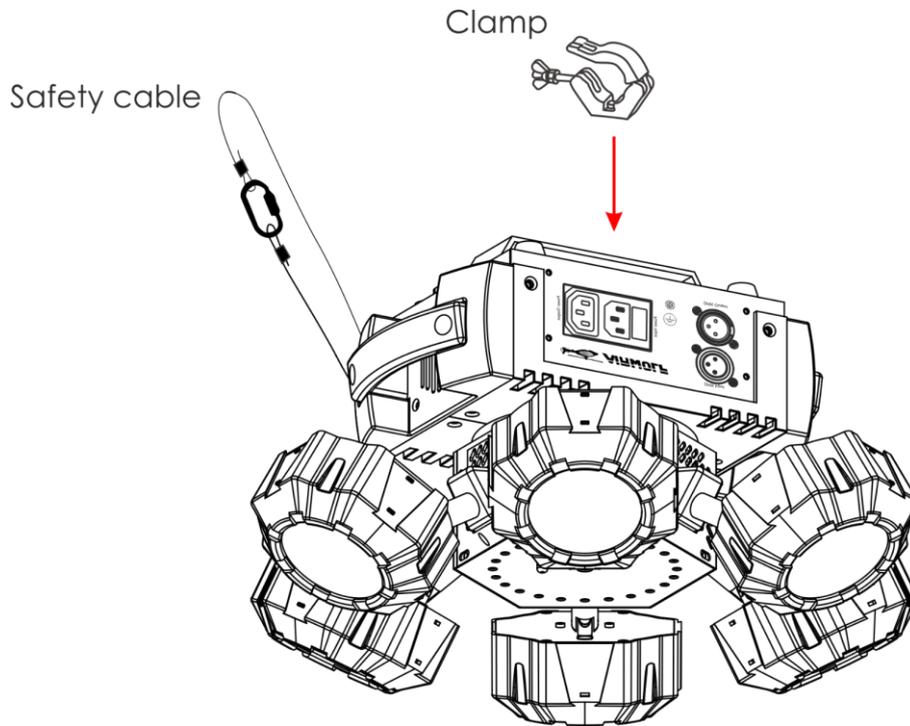

Il dispositivo Airwolf può essere posizionato su palchi piani o installato su qualsiasi tipo di americana servendosi di un apposito morsetto.

Un'errata installazione potrebbe provocare gravi lesioni e/o danni a persone e oggetti!

Collegamento alla corrente

Collegare il dispositivo alla presa di corrente servendosi del cavo di alimentazione. Controllare sempre che il cavo del colore giusto sia collegato nella presa giusta.

Internazionale	Cavo UE	Cavo Regno Unito	Cavo USA	Terminale
L	MARRONE	ROSSO	GIALLO/RAME	FASE
N	BLU	NERO	ARGENTO	NEUTRO
	GIALLO/VERDE	VERDE	VERDE	PROTEZIONE CON MESSA A TERRA

Verificare che il dispositivo sia sempre collegato correttamente alla terra!

Un'errata installazione potrebbe provocare gravi lesioni e/o danni a persone e oggetti!



**Procedura di reso**

La merce resa deve essere inviata tramite spedizione prepagata nell'imballaggio originale; non verranno emessi ticket di riferimento.

Sulla confezione deve essere chiaramente indicato un Numero RMA (Return Authorization Number, Numero di Autorizzazione Reso). I prodotti resi senza un numero RMA verranno respinti. Highlite non accetterà i beni resi e non si assume alcuna responsabilità. Contattare telefonicamente Highlite al numero 0031-455667723 o inviare un'e-mail all'indirizzo aftersales@highlite.com e richiedere un numero RMA prima di rispeditare la merce. Essere pronti a fornire numero di modello, numero di serie e una breve descrizione della causa del reso. Imballare in modo adeguato il dispositivo; eventuali danni derivanti da un imballaggio scadente rientrano fra le responsabilità del cliente. Highlite si riserva il diritto di decidere a propria discrezione se riparare o sostituire il prodotto (i prodotti). A titolo di suggerimento, un buon imballaggio UPS o una doppia confezione sono sempre dei metodi sicuri da usare.

Nota: Nel caso in cui vi venga attribuito un numero RMA, chiediamo gentilmente di indicare le seguenti informazioni su un foglio di carta da inserire all'interno della confezione:

- 01) Il suo nome.
- 02) Il suo indirizzo.
- 03) Il suo numero di telefono.
- 04) Una breve descrizione dei sintomi.

Reclami

Il cliente ha l'obbligo di verificare i beni ricevuti alla consegna al fine di notare eventuali articoli mancanti e/o difetti visibili o di eseguire questo controllo appena dopo il nostro annuncio del fatto che la merce è a sua disposizione. I danni verificatisi in fase di trasporto sono una responsabilità dello spedizioniiere; sarà quindi necessario segnalare i danni al trasportatore al momento della ricezione della merce.

È responsabilità del cliente notificare e inviare reclami allo spedizioniiere nel caso in cui un dispositivo sia stato danneggiato in fase di spedizione. I danni legati al trasporto ci dovranno essere segnalati entro un giorno dalla ricezione della merce.

Eventuali spedizioni di resi dovranno essere post-pagate in qualsiasi caso. Le spedizioni di reso dovranno essere accompagnate da una lettera che spiega la motivazione del reso. Le spedizioni di reso non-prepagate verranno rifiutate, eccezion fatta nel caso in cui sussistano indicazioni contrarie per iscritto.

I reclami nei nostri confronti vanno resi noti per iscritto o tramite fax entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura. Dopo questo periodo di tempo i reclami non verranno più gestiti.

Dopo questo momento, i reclami verranno presi in considerazione unicamente nel caso in cui il cliente abbia rispettato tutte le sezioni dell'accordo, a prescindere dall'accordo da cui deriva l'obbligo.

Descrizione del dispositivo

Caratteristiche

Il dispositivo Airwolf è un faro multi-funzione a elevata potenza e dotato di molti effetti straordinari. Combina effetti laser, effetti strobo ed effetti LED, il tutto in un solo dispositivo.

- Dispositivo multi-funzione
- LED RGBW
- Tensione in ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz
- Consumo di corrente: 52W (a piena potenza)
- Canali DMX: 3 o 16 canali
- Display LCD a 4 cifre per una facile configurazione
- Modalità di controllo: Automatico, Controllato da audio, Colore statico, Master/Slave, DMX
- Protocollo di controllo: DMX-512
- Classe di protezione: IP-20
- Alloggiamento: Alluminio pressofuso, colore: Nero
- Raffreddamento: Ventole/Convezione
- Collegamenti: Connettori IEC (INGRESSO/USCITA), XLR 3-poli (INGRESSO/USCITA)
- Fusibile: T1.6L/250V
- Dimensioni: 390 x 390 x 230 mm (lunghezza x profondità x altezza))
- Peso: 4,0 kg

Effetto spot LED

- Sorgente luminosa: 6 LED RGBW da 8W

Effetto laser

- Colori Laser: Rosso, Verde
- Potenza Laser: 130mW (100mW 650nm Rosso, 30mW 532nm Verde)
- Classe laser: 3R
- Caratteristiche di sicurezza: Interruttore chiave, Dispositivo di blocco, Occhiello di sicurezza
- Sicurezza Laser: EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03

Effetto Strobo

- Sorgente luminosa: 24 LED 5730 da 0,5W, colore: Bianco

Nota: L'uso di questa unità richiede una conoscenza del sistema DMX.

Accessori opzionali

[51316](#) Telecomando di blocco

Panoramica

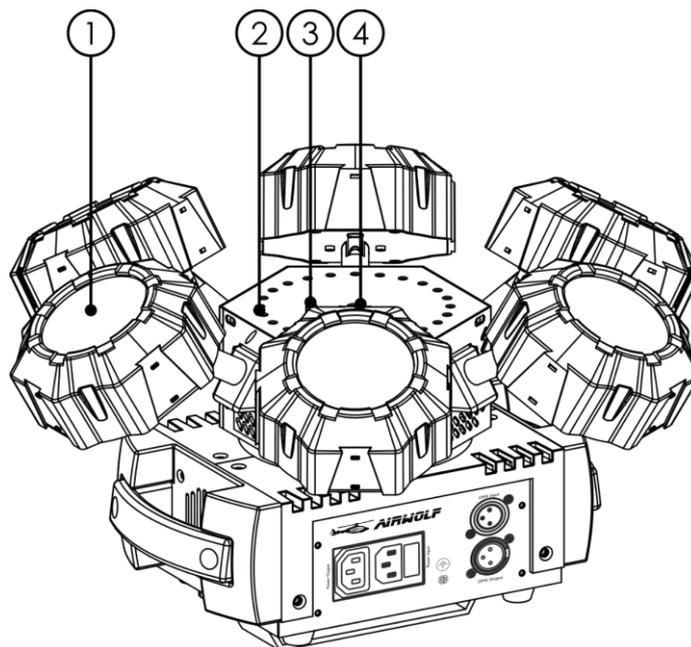


Fig. 01

- 01) 6 LED RGBW da 8W
- 02) 24 LED 5730 Bianco da 0,5W
- 03) Sensore IR
- 04) Lente laser

Lato anteriore

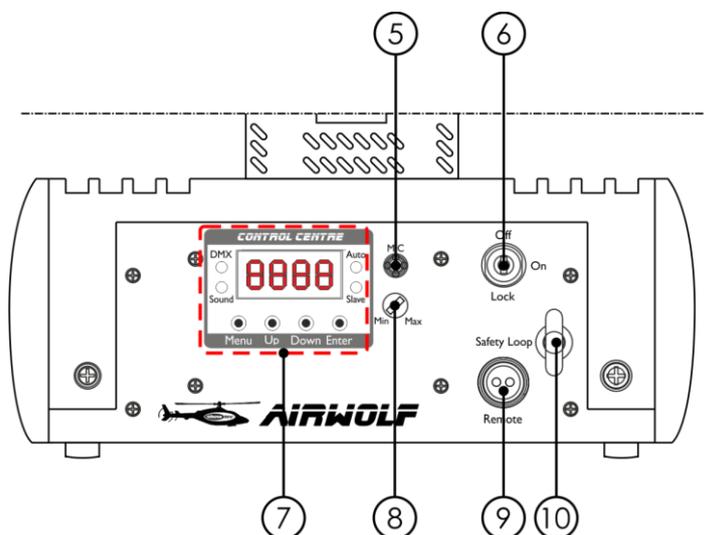


Fig. 02

- 05) Microfono integrato
- 06) Dispositivo di blocco
- 07) Display LED + pulsanti menu + Spie LED funzione
- 08) Controllo sensibilità audio
- 09) Presa telecomando
- 10) Occhiello di sicurezza

Lato posteriore

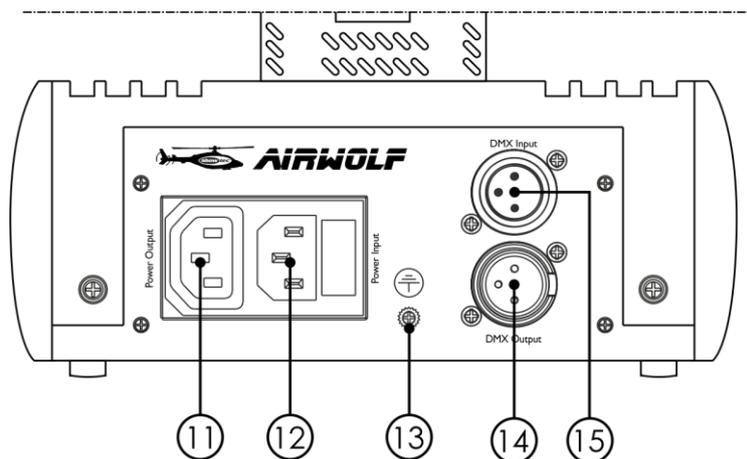


Fig. 03

- 11) USCITA connettore di alimentazione IEC
- 12) INGRESSO connettore di corrente IEC + Fusibile T1.6L/250V
- 13) Connessione di terra/massa
- 14) Connettore di segnale DMX a 3 poli USCITA
- 15) Connettore di segnale DMX INGRESSO a 3 poli

Installazione

Togliere completamente l'imballaggio dal dispositivo Airwolf. Accertarsi che tutta la gomma e l'imbottitura di plastica vengano rimosse. Collegare tutti i cavi.

Non fornire alimentazione prima di aver installato e collegato tutto l'impianto.

Scollegare sempre dalla presa di corrente prima delle operazioni di pulizia o di manutenzione.

I danni causati dal mancato rispetto di queste indicazioni non sono coperti dalla garanzia.

Configurazione e funzionamento

Attenersi alle seguenti istruzioni, in linea con la modalità di funzionamento preferita.

Prima di collegare l'unità verificare sempre che la sorgente di alimentazione corrisponda alla tensione indicata nelle specifiche tecniche del prodotto. Non cercare di far funzionare un prodotto progettato per 120V con una corrente a 230V o viceversa.


Collegare il dispositivo alla presa di corrente. Il dispositivo può essere controllato da audio, dato che è dotato di un microfono integrato.

La presa/presa remota del dispositivo di blocco e i tasti di sicurezza sono inclusi nella confezione. Il dispositivo di blocco è il successore "incluso nella confezione" del dispositivo di blocco remoto opzionale ([51316](#)).



Questi dispositivi dovrebbero essere conservati col dispositivo

Airwolf!!! 

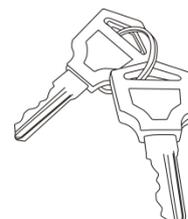

Consigliamo di attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza:

- Il telecomando va collocato sul lato posteriore (09) del dispositivo Airwolf.
- Le chiavi vanno messe nel dispositivo di blocco (06) del dispositivo Airwolf.



Se la presa non è collegata, il laser non funzionerà.
Se la chiave non è impostata su ON, il laser non funzionerà.

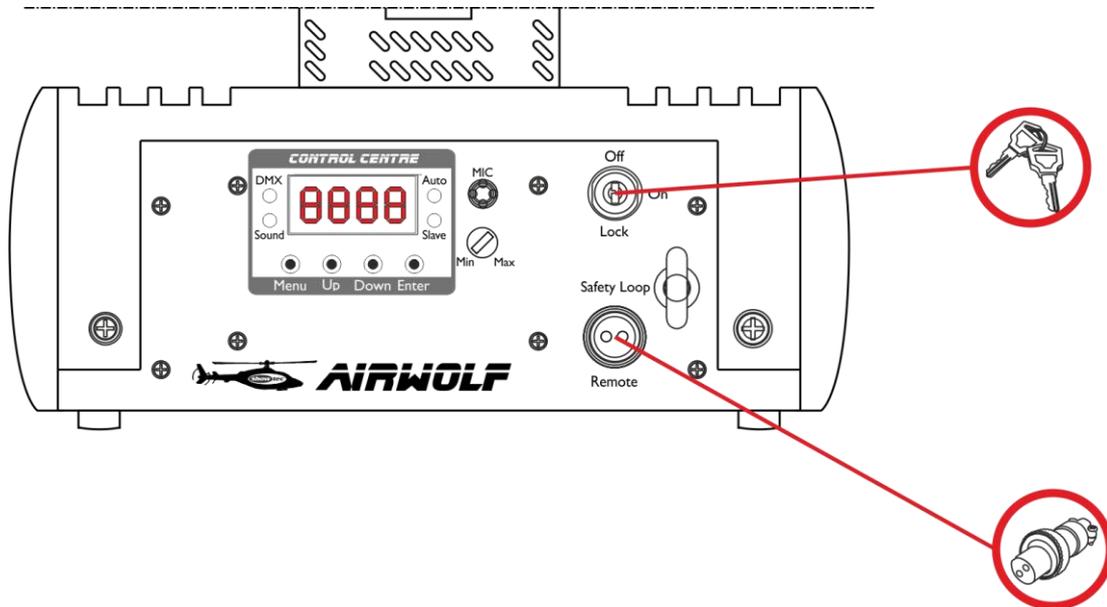


Fig. 04

Esclusione di responsabilità

Si prega di notare che in alcuni paesi vi sono normative aggiuntive relativamente all'utilizzo dei dispositivi laser. Consigliamo quindi di verificare le leggi nazionali con le proprie autorità: Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali discrepanze, variazioni o adattamenti relativamente all'uso legale dei dispositivi laser.

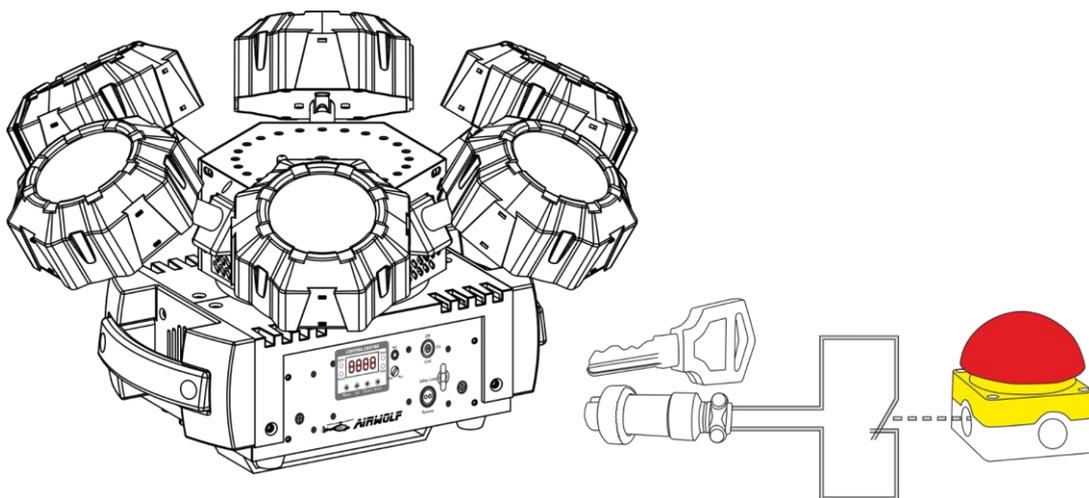


Fig. 05

Modalità di controllo

Ci sono 5 modalità:

- Programmi Auto
- Colore statico (manuale)
- Controllato da audio
- Master/slave
- DMX-512 (3 Canali o 16 Canali)

Un'unità Airwolf (Programmi auto e Modalità colore statico)

- 01) Fissare saldamente l'effetto luminoso al traliccio. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati per consentire la circolazione dell'aria.
- 02) Servirsi sempre di un cavo di sicurezza (codice di ordine 70140 / 70141).
- 03) Collegare l'estremità del cavo di alimentazione a una presa di corrente adeguata.
- 04) Quando il dispositivo Airwolf non è collegato tramite cavo DMX, funziona in modalità indipendente. Rimandiamo alle pagine 18 e 19 per ulteriori informazioni sul Programma Auto e la Modalità Colore Statico.

Un'unità Airwolf (Controllata da audio)

- 01) Fissare saldamente l'effetto luminoso al traliccio. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati per consentire la circolazione dell'aria.
- 02) Servirsi sempre di un cavo di sicurezza (codice di ordine 70140 / 70141).
- 03) Collegare l'estremità del cavo di alimentazione a una presa di corrente adeguata.
- 04) Accendere la musica. Nel caso in cui il dispositivo sia impostato in modalità controllata da audio, il dispositivo Airwolf reagirà a ritmo di musica. Rimandiamo a pagina 19 per ulteriori informazioni sulle modalità di controllo da audio.

Più unità Airwolf (Controllo Master/Slave)

- 01) Fissare saldamente il faro al traliccio. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati per consentire la circolazione dell'aria.
- 02) Servirsi sempre di un cavo di sicurezza (codice di ordine 70140 / 70141).
- 03) Servirsi di un cavo XLR a 3 poli per collegare il dispositivo Airwolf e altri dispositivi.
I poli:



1. Terra
2. Segnale (-)
3. Segnale (+)

- 04) Collegare le unità come indicato nella Fig. 06. Collegare un cavo di segnale DMX dall'uscita "out" del primo dispositivo DMX alla presa "in" della seconda unità. Ripetere questo processo fino a collegare la seconda e la terza unità. Sarà possibile usare le stesse funzioni sul dispositivo master di quelle descritte a pagina 18 e 19 (Auto, Colore statico). Ciò significa che sul dispositivo master sarà possibile impostare la Modalità di funzionamento desiderata e che tutti i dispositivi slave risponderanno esattamente come il dispositivo master.

Più unità Airwolf (Controllo Master/Slave)


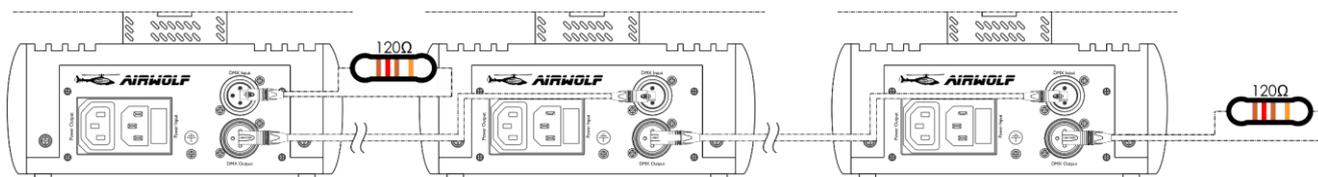


Fig. 06

Più unità Airwolf (Controllo DMX)

- 01) Fissare saldamente l'effetto luminoso al traliccio. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati per consentire la circolazione dell'aria.
- 02) Servirsi sempre di un cavo di sicurezza (codice di ordine 70140 / 70141).
- 03) Servirsi di un cavo XLR a 3 poli per collegare i vari dispositivi Airwolf e altri dispositivi.

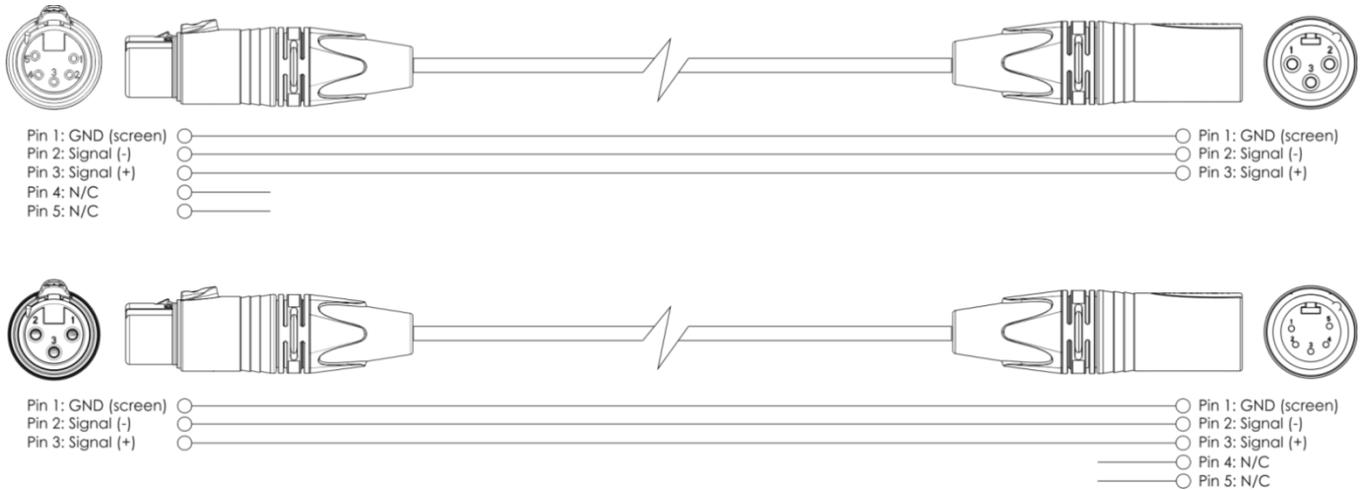

- 04) Collegare le unità come indicato nella Fig. 07. Collegare la presa DMX "out" della prima unità alla presa DMX "in" della seconda unità, servendosi di un cavo di segnale DMX. Ripetere questo processo fino a collegare la seconda e la terza unità.
- 05) Fornire alimentazione: Collegare il cavo di alimentazione alla presa IEC di ciascun dispositivo, quindi collegare l'altra estremità del cavo elettrico a prese di corrente adeguate, iniziando dalla prima unità. Non fornire alimentazione prima di aver installato e collegato tutto l'impianto.

Configurazione DMX di più unità Airwolf

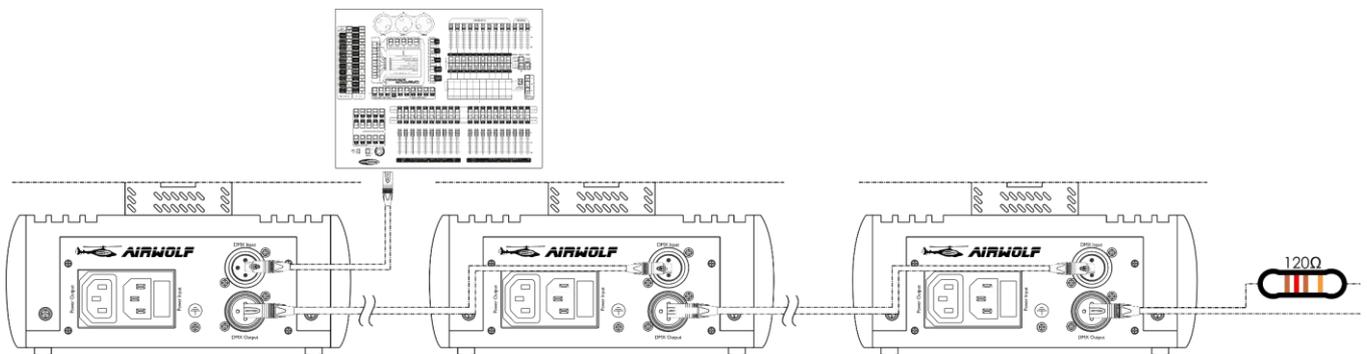


Fig. 07

Nota: Collegare tutti i cavi prima di collegare la corrente

Collegamento dei dispositivi

Sarà necessario servirsi di un collegamento dati seriale per eseguire i programmi luci di uno o più dispositivi servendosi di un controller DMX-512 oppure per eseguire programmi sincronizzati su due o più dispositivi impostati in modalità master/slave. Il numero combinato di canali richiesti da tutti i dispositivi su un collegamento dati seriale determina il numero di dispositivi che il collegamento dati è in grado di supportare.

Importante: I dispositivi presenti su un collegamento dati seriale devono essere collegati a margherita in un'unica linea. Per essere conformi allo standard EIA-485, non vanno collegati più di 30 dispositivi sullo stesso collegamento dati. Il collegamento di più di 30 dispositivi sullo stesso collegamento dati seriale senza ricorrere all'uso di uno splitter DMX isolato otticamente potrebbe provocare un deterioramento del segnale digitale DMX.



Distanza massima del collegamento dati DMX: 100 metri

Numero massimo consigliato di unità su un collegamento dati DMX: 30 dispositivi

Numero massimo consigliato di unità su un collegamento dati di corrente @ 110V: 12 fari

Numero massimo consigliato di unità su un collegamento dati di corrente @ 240V: 23 fari

Cablaggio dati


Per collegare i dispositivi fra di loro sarà necessario servirsi di cavi dati. È possibile acquistare cavi DMX certificati DAP Audio direttamente da un rivenditore/distributore oppure realizzare il proprio cavo in modo autonomo. Nel caso in cui si scelga di crearsi da soli il cavo, consigliamo di servirsi di cavi dati che trasportino un segnale di alta qualità e siano meno sensibili alle interferenze elettromagnetiche.

Cavi dati DMX DAP Audio

- Cavo microfonico DAP Audio Basic multiuso. Bilanciato. XLR/Maschio 3-poli > XLR/Femmina 3-poli. **Codice di ordine** FL01150 (1,5 m), FL013 (3 m), FL016 (6 m), FL0110 (10 m), FL0115 (15 m), FL0120 (20 m).
- Cavo dati di tipo X, DAP Audio XLR/Maschio 3-poli > XLR/Femmina 3-poli. **Codice di ordine** FLX0175 (0,75 m), FLX01150 (1,5 m), FLX013 (3 m), FLX016 (6 m), FLX0110 (10 m).
- Cavi audio DAP per utenti esigenti con straordinarie qualità audio e connettori realizzati da Neutrik® **Codice di ordine** FL71150 (1,5 m), FL713 (3 m), FL716 (6 m), FL7110 (10 m).
- Cavi audio DAP per utenti esigenti con straordinarie qualità audio e connettori realizzati da Neutrik® **Codice di ordine** FL7275 (0,75 m), FL72150 (1,5 m), FL723 (3 m), FL726 (6 m), FL7210 (10 m).
- Cavo DAP Audio da 110 Ohm con trasmissione del segnale digitale. **Codice di ordine** FL0975 (0,75 m), FL09150 (1,5 m), FL093 (3 m), FL096 (6 m), FL0910 (10 m), FL0915 (15 m), FL0920 (20 m).
- Cavo dati audio DAP FL08 DMX/AES-EBU, XLR/Maschio 5-poli > XLR/Femmina 5-poli. **Codice di ordine** FL08150 (1,5 m), FL083 (3 m), FL086 (6 m), FL0810 (10 m), FL0820 (20 m).
- Adattatore DMX DAP Audio: 5-poli/3-poli. **Codice di ordine** FLA29.
- Adattatore DMX DAP Audio: 3-poli/5-poli. **Codice di ordine** FLA30.

Il dispositivo Airwolf può essere usato con un controller in **modalità di controllo** o senza il controller in **modalità indipendente**.

Pannello di controllo

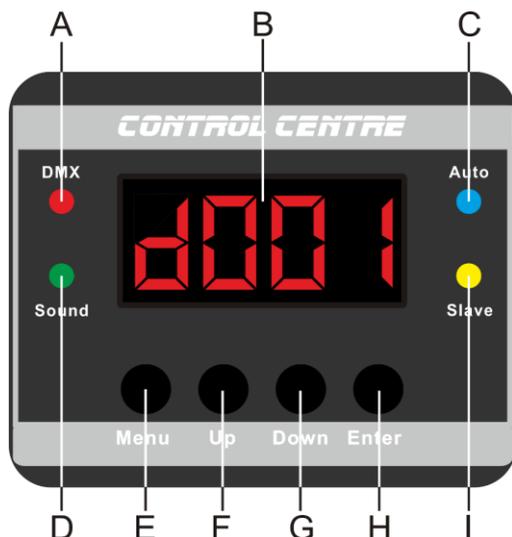

- A) LED DMX
- B) Display LED
- C) LED Auto
- D) LED Sound
- E) Pulsante Menu
- F) Pulsante Up
- G) Pulsante Down
- H) Pulsante Enter
- I) LED Slave

Fig. 08

Modalità di controllo

I fari hanno un indirizzo individuale su un collegamento dati e sono collegati al controller. I fari rispondono al segnale DMX proveniente dal controller. (Quando viene selezionato e salvato l'indirizzo DMX, il controller, la volta successiva, visualizzerà l'indirizzo DMX salvato).

Assegnazione degli indirizzi DMX

Il pannello di controllo ubicato sul lato posteriore della base consente di assegnare al faro l'indirizzo DMX, ovvero il primo canale a partire dal quale il dispositivo Airwolf risponderà al controller.

Si prega di notare che, quando si usa il controller, l'unità dispone di **16** canali.

In fase di utilizzo di più dispositivi Airwolf, verificare di aver impostato correttamente gli indirizzi DMX.

Quindi, l'indirizzo DMX del primo dispositivo Airwolf dovrebbe essere **1(d001)**; l'indirizzo DMX del secondo dispositivo Airwolf dovrebbe essere **1+16=17 (d017)**; l'indirizzo DMX del terzo dispositivo Airwolf dovrebbe essere **17+16=33 (d033)**, ecc. . Si prega di verificare che non vi siano canali sovrapposti per controllare correttamente ogni singolo dispositivo Airwolf. Nel caso in cui due o più dispositivi Airwolf abbiano lo stesso indirizzo, i fari funzioneranno in modo simile.

Controllo:

Dopo aver impostato i canali di tutti i dispositivi Airwolf, sarà possibile iniziare a servirsi dei fari tramite il proprio controller luci.

Nota: Al momento dell'accensione, il dispositivo Airwolf rileverà in automatico se i dati DMX 512 vengono ricevuti o meno. Qualora non vengano ricevuti dati all'ingresso DMX, il "LED" sul pannello di controllo non lampeggerà.

Se ciò non avviene, il problema può essere:

- Il cavo XLR dal controller non è collegato con l'ingresso dell'unità Airwolf.
- Il controller è spento o difettoso, il cavo o il connettore è difettoso oppure i cavi del segnale sono invertiti nel connettore di ingresso.

Nota: Sarà necessario inserire un connettore di terminazione XLR (120 Ohm) nell'ultimo faro al fine di garantire una corretta trasmissione del collegamento dati DMX.


⚠ Spegnimento del display dopo 30 secondi ⚠

Se non viene premuto alcun pulsante per 30 secondi, il display si spegne qualora ciò sia stato impostato nel menu **Impostazioni di sistema**, cfr. Pagina 20 per ulteriori informazioni in merito.

Per accendere il display sarà necessario premere il pulsante **Menu**, **Enter**, **Up** oppure **Down**.

Dopo aver premuto il pulsante, il display si illumina.

Panoramica menu

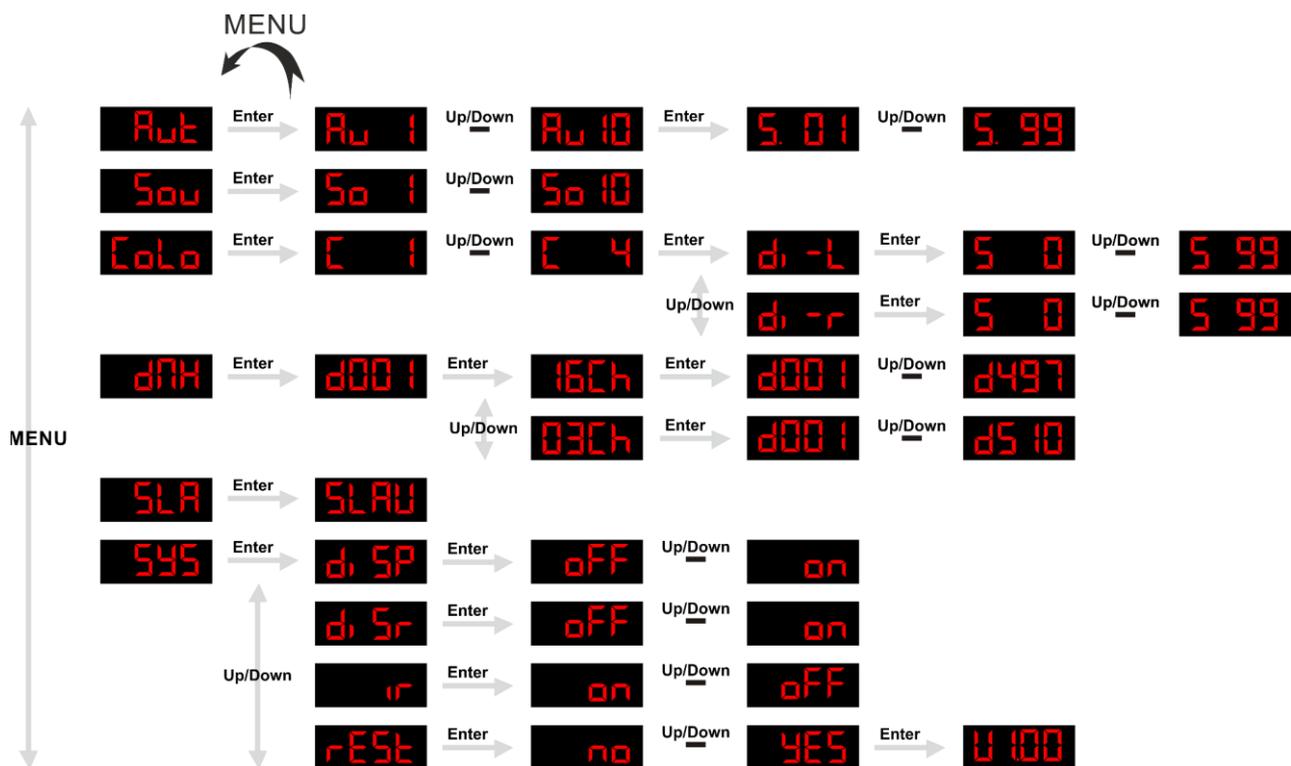

Il dispositivo Airwolf indicherà il proprio numero di versione solo all'avvio!

U 100

Menu principale Opzioni

- Aut** Programmi con esecuzione automatica
- Sou** Modalità controllata da audio.
- Colo** Modalità colore statico
- DMX** Canali DMX / Indirizzi DMX
- SLA** Modalità Slave
- SYS** Impostazioni di sistema

1. Programmi con esecuzione automatica

Con questo menu sarà possibile avviare diversi programmi di esecuzione Automatica.

- 01) Premere il pulsante **Menu** fino a che sul display non compare **Aut**.
- 02) Premere il pulsante **Enter** per aprire il menu.
- 03) Premere i pulsanti **Up** e **Down** per scegliere fra 10 programmi integrati **Au 1** ^{Up/Down} **Au 10**.
- 04) Scegliere il programma desiderato e premere il pulsante **Enter** per confermare.
- 05) Premere nuovamente il pulsante **Enter** per impostare la velocità del programma di esecuzione automatica desiderato.
- 06) Premere i pulsanti **Up** e **Down** per regolare la velocità fra **5.01** ^{Up/Down} **5.99**, da lento a veloce.
- 07) Il dispositivo Airwolf avvierà automaticamente il programma di esecuzione automatica desiderato.

2. Modalità controllata da audio.

Con questo menu sarà possibile impostare diversi programmi controllati da Audio.

- 01) Premere il pulsante **Menu** fino a che sul display non compare **5ou**.
- 02) Premere il pulsante **Enter** per aprire il menu.
- 03) Premere i pulsanti **Up** e **Down** per scegliere fra 10 programmi controllati da Audio
5n 1 ^{Up/Down} **5n 10**.
- 04) Scegliere il programma Controllato da audio desiderato e premere il pulsante **Enter** per confermare.
- 05) Accendere la musica e il dispositivo Airwolf inizierà immediatamente il programma controllato da Audio desiderato.

3. Modalità di controllo statico

Con questo menu è possibile impostare manualmente gli spot LED, controllare la rotazione e attivare i LED strobo.

- 01) Premere il pulsante **Menu** fino a che sul display non compare **CoLo**.
- 02) Premere il pulsante **Enter** per aprire il menu.
- 03) Premere i pulsanti **Up** e **Down** per scegliere fra **C 1** ^{Up/Down} **C 4**.
- 04) Qualora venga scelto **C1**, viene attivata l'intensità di colore **Rosso** dagli spot LED.
- 05) Qualora venga scelto **C2**, viene attivata l'intensità di colore **Verde** dagli spot LED.
- 06) Qualora venga scelto **C3**, viene attivata l'intensità di colore **Blu** dagli spot LED.
- 07) Qualora venga scelto **C4**, viene attivata l'intensità di colore **Bianco** dagli spot LED.
- 08) Scegliere il colore desiderato e premere il pulsante **Enter** per confermare.
- 09) Premere il pulsante **Enter** per impostare la direzione e la velocità di rotazione.
- 10) Premere i pulsanti **Up** e **Down** per scegliere la rotazione fra **d1-L** oppure **d1-r**.
- 11) Qualora venga scelto **d1-L** la direzione sarà in senso anti-orario.
- 12) Qualora venga scelto **d1-r** la direzione sarà in senso orario.
- 13) Scegliere la direzione desiderata e premere il pulsante **Enter** per accedere al sottomenu.
- 14) Premere i pulsanti **Up** e **Down** per impostare la velocità di rotazione desiderata; la gamma di regolazione varia fra **5 0** ^{Up/Down} **5 99**.

4. Indirizzo DMX / Canali DMX

Con questo menu sarà possibile scegliere una configurazione DMX e impostare l'indirizzo DMX.

- 01) Premere il pulsante **Menu** fino a che sul display non compare **d7H**.
- 02) Premere il pulsante **ENTER**, sul display compare **d001**.
- 03) Premere nuovamente il pulsante **Enter**, per aprire il sottomenu.
- 04) Premere i pulsanti **Up** e **Down** per scegliere fra **16Ch** oppure **03Ch**.
- 05) Scegliere la configurazione desiderata e premere il pulsante **Enter** per aprire il sottomenu.
- 06) Premere i pulsanti **Up** e **Down** per impostare l'indirizzo DMX desiderato.
- 07) Qualora venga scelta la configurazione **16Ch**, la gamma di regolazione è compresa fra **d001** ^{Up/Down} **d497**.
- 08) Qualora venga scelta la configurazione **03Ch**, la gamma di regolazione è compresa fra **d001** ^{Up/Down} **d510**.

5. Modalità slave

Con questo menu sarà possibile impostare il dispositivo su slave.

- 01) Premere il pulsante **Menu** fino a che sul display non compare **SLA**.
- 02) Premere il pulsante **Enter** per attivare la modalità slave, sul display compare **SLAV**.
- 03) Qualora il dispositivo non sia stato impostato su Slave, viene automaticamente classificato come dispositivo Master. Tutti i dispositivi slave seguono i movimenti del dispositivo master. Qualora il dispositivo sia stato impostato su Slave, reagirà come il suo dispositivo Master.

6. Impostazioni di sistema


Con questo menu sarà possibile impostare diverse funzioni di sistema.

- 01) Premere il pulsante **Menu** fino a che sul display non compare **535**.
- 02) Premere il pulsante **Enter** per aprire il menu.
- 03) Premere i pulsanti **Up** e **Down** per scegliere fra 4 impostazioni diverse:

d, 5P	Display LED on/off
d, 5r	Inverti display LED
r	Telecomando a infrarossi on/off
rESE	Ripristino delle impostazioni predefinite

- 04) Qualora sia stata scelta l'opzione **d, 5P**, premere il pulsante **Enter** per impostare il display LED su **ON** oppure **OFF**.
- 05) Premere i pulsanti **Up** e **Down** per scegliere fra **on** ^{Up/Down} **off**.
- 06) Qualora venga scelto **OFF**, il display è sempre acceso.
- 07) Qualora venga scelta l'opzione **ON**, il display si spegne dopo 40 secondi, su display compare **.**
- 08) Qualora sia stata scelta l'opzione **d, 5r**, premere il pulsante **Enter** per impostare la modalità di inversione display.
- 09) Premere i pulsanti **Up** e **Down** per scegliere fra **on** ^{Up/Down} **off**.
- 10) Qualora venga scelto **OFF**, il testo verrà visualizzato in modo normale.
- 11) Qualora venga scelto **ON**, il testo verrà visualizzato al contrario.
- 12) Qualora sia stato scelto **r**, premere il pulsante **Enter** per attivare la modalità infrarossi IR.
- 13) Qualora venga scelta l'opzione **OFF**, il telecomando IR fornito in dotazione non funziona.
- 14) Qualora venga scelta l'opzione **ON**, il telecomando IR fornito in dotazione viene attivato.
- 15) Qualora sia stata scelta l'opzione **rESE**, premere il pulsante **Enter** per eseguire un reset alle impostazioni predefinite.
- 16) Premere i pulsanti **Up** e **Down** per scegliere fra **no** ^{Up/Down} **yes**.
- 17) Per resettare il dispositivo scegliere **YES**.
- 18) Premere il pulsante **Enter** per confermare.
- 19) Ora il display mostra la versione **V 100** e le impostazioni del dispositivo saranno state resettate.
- 20) Il dispositivo si avvierà in modalità Programma con esecuzione automatica.

Telecomando

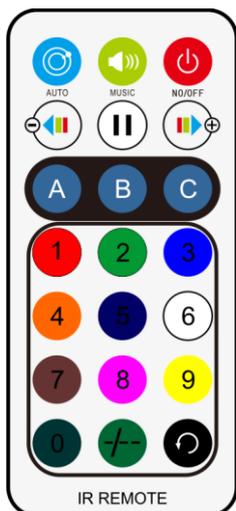


Nota: i pulsanti 0 ~ 9 e +/- non hanno nessuna funzione

(Programma)	Function	Descrizione
	On / Off	Accendere o Spegnerne il dispositivo
	Modalità di funzionamento automatico	Premere ripetutamente i pulsanti per attivare i programmi di Esecuzione automatica (Aw 1 ^{Up/Down} Aw 10)
	Modalità controllata da audio.	Premere ripetutamente il pulsante per attivare i programmi controllati da audio (Sn 1 ^{Up/Down} Sn 10)
	Auto velocità Modalità funzionamento / colore statico	Premere il pulsante per impostare la velocità dei Programmi automatici oppure la velocità del motore nella modalità Colore statico, in combinazione con i pulsanti
	Direzione di rotazione	Premere il pulsante per modificare la direzione del motore, da senso orario a sento anti-orario
	Modalità di controllo statico	Premere il pulsante per attivare la modalità di controllo statico. Impostare il colore desiderato servendosi dei pulsanti . Per regolare la velocità del motore, premere il pulsante e modificare la velocità servendosi dei pulsanti
	Pausa	Premere il pulsante per attivare i programmi integrati.
	Velocità dei programmi con esecuzione automatica / Scegliere colori statici / Velocità del motore Colori statici	Premere uno dei due pulsanti per scegliere la velocità desiderata del programma di Esecuzione automatica in combinazione col pulsante . Impostare il Colore statico in combinazione col pulsante e regolare la velocità nella modalità Colore statico in combinazione col pulsante
	Interruttore modalità Auto/Audio	Premere il pulsante per modificare i programmi fra modalità Auto o Audio.

Canali DMX

16 canali

Spot LED RGBW

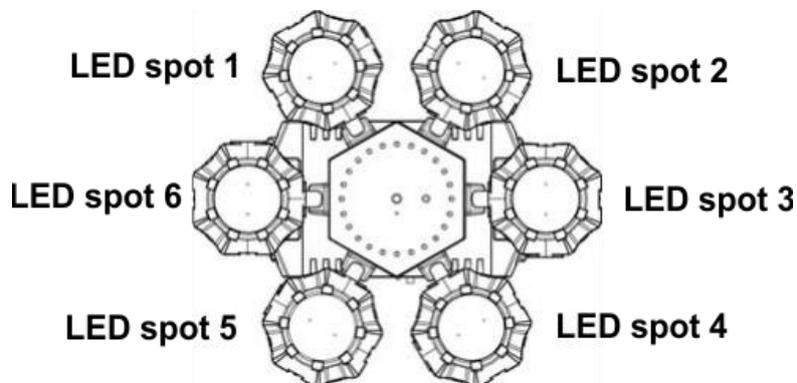
Canale 1 – Spot LED RGBW 1 (il Canale 7 deve essere impostato su un valore compreso fra 1 e 255 ⚠)

0-3	Nessun funzionamento
4-66	Regolazione graduale del Rosso, da 0 a 100%
67-129	Regolazione graduale del Verde, da 0 a 100%
130-192	Regolazione graduale del Blu, da 0 a 100%
193-255	Regolazione graduale del Bianco, da 0 a 100%

Canale 2 – Spot LED RGBW 2 (il Canale 7 deve essere impostato su un valore compreso fra 1 e 255 ⚠)

0-3	Nessun funzionamento
4-66	Regolazione graduale del Rosso, da 0 a 100%
67-129	Regolazione graduale del Verde, da 0 a 100%
130-192	Regolazione graduale del Blu, da 0 a 100%
193-255	Regolazione graduale del Bianco, da 0 a 100%

Canale 3 – Spot LED RGBW 3 (il Canale 7 deve essere impostato su un valore compreso fra 1 e 255 ⚠)

0-3	Nessun funzionamento
4-66	Regolazione graduale del Rosso, da 0 a 100%
67-129	Regolazione graduale del Verde, da 0 a 100%
130-192	Regolazione graduale del Blu, da 0 a 100%
193-255	Regolazione graduale del Bianco, da 0 a 100%

Canale 4 – Spot LED RGBW 4 (il Canale 7 deve essere impostato su un valore compreso fra 1 e 255 ⚠)

0-3	Nessun funzionamento
4-66	Regolazione graduale del Rosso, da 0 a 100%
67-129	Regolazione graduale del Verde, da 0 a 100%
130-192	Regolazione graduale del Blu, da 0 a 100%
193-255	Regolazione graduale del Bianco, da 0 a 100%

Canale 5 – Spot LED RGBW 5 (il Canale 7 deve essere impostato su un valore compreso fra 1 e 255 ⚠)

0-3	Nessun funzionamento
4-66	Regolazione graduale del Rosso, da 0 a 100%
67-129	Regolazione graduale del Verde, da 0 a 100%
130-192	Regolazione graduale del Blu, da 0 a 100%
193-255	Regolazione graduale del Bianco, da 0 a 100%

Canale 6 – Spot LED RGBW 6 (il Canale 7 deve essere impostato su un valore compreso fra 1 e 255 )

0-3	Nessun funzionamento
4-66	Regolazione graduale del Rosso, da 0 a 100%
67-129	Regolazione graduale del Verde, da 0 a 100%
130-192	Regolazione graduale del Blu, da 0 a 100%
193-255	Regolazione graduale del Bianco, da 0 a 100%

Canale 7 – Intensità Dimmer Master, Spot LED (Il Canale 1, Canale 2, Canale 3, Canale 4, Canale 5 o il Canale 6 devono essere impostati su un valore compreso fra 1-255 )

0-255	Intensità dimmer, da buio a luminosità massima.
-------	---

Canale 8 – Spot LED Strobo (Il Canale H1, Canale 2, Canale 3, Canale 4, Canale 5 o il Canale 6 e il Canale 7 devono essere impostati su un valore compreso fra 1-255 )

0	Nessun funzionamento
1-80	Lampeggiamento strobo 0-100%, da lento a veloce
81-160	Lampeggiamento strobo 100-0%, da lento a veloce
161-240	Frequenza dei lampeggiamenti dello strobo, da lento a veloce
241-255	Strobo attivato da audio

Canale 9 – Programmi auto LED Strobo

0	Nessun funzionamento
1-25	Programma Auto 1
26-51	Programma Auto 2
52-77	Programma Auto 3
78-103	Programma Auto 4
104-129	Programma Auto 5
130-155	Programma Auto 6
156-181	Programma Auto 7
182-207	Programma Auto 8
208-233	Programma Auto 9
234-255	Programma Auto 10

Canale 10 – Programmi di velocità auto LED strobo**(il Canale 9 deve essere impostato su un valore compreso fra 1-255 )**

0-255	Regolazione graduale della velocità, da lenta a veloce
-------	--

Canale 11 – Funzioni laser (quando il Canale 11 è impostato fra 130-255, il Canale 12 deve essere impostato su un valore compreso fra 10-254 )

0-9	Nessun funzionamento
10-49	Laser rosso acceso
50-89	Laser verde acceso
90-129	Laser Rosso + Verde acceso
130-169	Laser rosso acceso + Il laser verde lampeggia
170-209	Il laser rosso lampeggia + Laser verde acceso
210-255	Laser Rosso + Verde lampeggiamento

Canale 12 – Laser strobo (il Canale 11 deve essere impostato su un valore compreso fra 10-255 )

0-9	Nessun funzionamento
10-254	Frequenza dei lampeggiamenti dello strobo, da lento a veloce
255	Strobo attivato da audio

Canale 13 – Ruota effetto laser (il Canale 11 deve essere impostato su un valore compreso fra 10-255 e il Canale 12 su un valore compreso fra 0-9 )

0-4	Nessun funzionamento
5-127	Rotazione in senso orario da lenta a veloce
128-133	Stop
134-255	Rotazione in senso anti-orario da lenta a veloce

Canale 14 – Direzione e velocità di rotazione

0-4	Nessun funzionamento
5-127	Rotazione in senso orario da lenta a veloce
128-133	Stop
134-255	Rotazione in senso anti-orario da lenta a veloce

Canale 15 – Programmi automatici

0-5	Nessun funzionamento
6-41	Spot RGBW
42-77	Laser
78-113	LED strobo
114-149	Spot & Laser RGBW
150-185	Spot RGBW & LED strobo
186-221	LED Laser & Strobo
222-255	Spot RGBW & LED strobo e laser

Canale 16 – Programmi velocità auto

(il Canale 15 deve essere impostato su un valore compreso fra 6-255 )

0-250	Regolazione graduale della velocità, da lenta a veloce
251-255	Controllato da audio

3 canali

Canale 1 – Programmi auto

0-5	Nessun funzionamento
6-41	Spot RGBW
42-77	Laser
78-113	LED strobo
114-149	Spot & Laser RGBW
150-185	Spot RGBW & LED strobo
186-221	LED Laser & Strobo
222-255	Spot RGBW & LED strobo e laser

Canale 2 – Programmi di velocità auto

(il Canale 1 deve essere impostato su un valore compreso fra 6-255 )

0-250	Regolazione graduale della velocità, da lenta a veloce
251-255	Controllato da audio

Canale 3 – Effetto di rotazione

0-4	Nessun funzionamento
5-127	Rotazione in senso orario da lenta a veloce
128-133	Stop
134-255	Rotazione in senso anti-orario da lenta a veloce

Manutenzione

Il dispositivo Airwolf richiede una manutenzione pressoché nulla. L'unità va comunque tenuta pulita. In caso contrario, l'emissione luminosa del faro potrebbe subire una diminuzione significativa. Scollegare l'alimentazione, quindi pulirla con un panno inumidito. Non immergere in liquidi. Pulire la lente con un detergente per vetri e un panno morbido. Non usare alcol o solventi.

La lente anteriore richiede una pulizia settimanale, dato che il liquido usato per la produzione del fumo da spettacolo tende a formare residui, riducendo così la resa luminosa molto rapidamente.

Tenere puliti i collegamenti. Scollegare l'alimentazione, quindi pulire le prese DMX e audio con un panno inumidito. Verificare che i collegamenti siano completamente asciutti prima di collegare la strumentazione o fornire energia elettrica.

L'operatore deve verificare che gli impianti di sicurezza e delle macchine vengano ispezionati da un esperto ogni anno nel contesto di una verifica di accettazione.

L'operatore deve verificare che gli impianti di sicurezza e delle macchine vengano ispezionati da una persona qualificata una volta l'anno.

Durante l'ispezione sarà necessario prendere in considerazione i seguenti punti:

- 01) Tutte le viti usate per l'installazione del dispositivo o di componenti dello stesso devono essere saldamente fissate e non devono essere corrose.
- 02) Non vi devono essere deformazioni sugli alloggiamenti, sugli elementi di fissaggio e sui punti di installazione.
- 03) Le componenti a movimento meccanico quali ad esempio assi, occhielli e altro, non devono recare segni di usura.
- 04) I cavi di alimentazione elettrica non devono recare segni di danni o usura meccanica.

Sostituzione del fusibile

Le sovratensioni momentanee, i corto-circuiti o fonti elettriche inadeguate potrebbero far saltare fusibili. Nel caso in cui il fusibile sia bruciato, il dispositivo non funzionerà. Nel caso in cui ciò si verifichi, invitiamo ad attenersi alle seguenti istruzioni:

- 01) Scollegare l'unità dalla presa di corrente elettrica.
- 02) Inserire un cacciavite a taglio nell'alloggiamento del copri-fusibile. Sollevare delicatamente il copri fusibile.
Il fusibile verrà espulso.
- 03) Togliere il fusibile usato. Nel caso in cui sia marrone o comunque scuro, significa che è bruciato.
- 04) Inserire il fusibile sostitutivo nell'alloggiamento. Reinserire il copri fusibile. Verificare di servirsi di un fusibile dello stesso tipo e con le stesse specifiche tecniche. Consultare le specifiche tecniche sull'etichetta del prodotto per ulteriori dettagli in merito.

Guida alla risoluzione dei problemi

Questa guida alla risoluzione dei problemi è stata pensata per risolvere problemi semplici. Nel caso in cui si verifichi un problema, attenersi ai seguenti passaggi della seguente procedura in ordine fino a che non si trova una soluzione. Una volta che il dispositivo funziona correttamente, non eseguire nessuno dei seguenti passaggi.

Assenza di luce

Nel caso in cui il faro non funzioni correttamente, rivolgersi a un tecnico per eseguire un intervento. Ipotizzare quattro potenziali aree di problema: l'alimentazione, il laser, i LED, il fusibile.

- 01) Alimentazione. Verificare che l'unità sia collegata a una presa di corrente adeguata.
- 02) Il laser. Restituire il dispositivo Airwolf al proprio rivenditore Showtec.
- 03) I LED Spot e i LED Strobo. Restituire il dispositivo Airwolf al proprio rivenditore Showtec.
- 04) Il fusibile. Sostituire il fusibile. Rimandiamo a pagina 25 per la sostituzione del fusibile.
- 05) Nel caso in cui i precedenti punti sembrano essere in regola, collegare nuovamente l'unità alla presa di corrente.
- 06) Nel caso in cui non sia possibile determinare la causa del problema, non aprire il dispositivo Airwolf; questa operazione potrebbe danneggiare l'unità e invalidare la garanzia.
- 07) Rendere il dispositivo al proprio rivenditore Showtec.

Nessuna risposta al DMX

Ipotizzare la presenza di problemi al cavo o ai connettori DMX, un'anomalia di funzionamento del controller o ancora un'anomalia di funzionamento della scheda DMX del dispositivo.

- 01) Controllare l'impostazione DMX. Verificare che gli indirizzi DMX siano corretti.
- 02) Controllare il cavo DMX: scollegare l'unità; sostituire il cavo DMX; collegare nuovamente alla corrente elettrica. Riprovare il controllo DMX.
- 03) Stabilire se il guasto è nel controller o nel faro. Il controller funziona correttamente con altri prodotti DMX? In caso negativo, far riparare il controller. In caso positivo, recarsi da un tecnico qualificato portando il cavo DMX e il dispositivo in questione.

Il faro non funziona, assenza di laser e la ventola non funziona

- 01) Controllare che il dispositivo sia collegato alla corrente e controllare il fusibile principale.
- 02) Controllare la tensione di alimentazione sul connettore principale.

Il dispositivo è acceso, ma dall'apertura non fuoriesce il raggio laser

- 01) Controllare il coperchio dell'apertura del laser.
- 02) Controllare l'interruttore a chiave.
- 03) Controllare il dispositivo di blocco o il connettore di blocco.
- 04) Attendere almeno 30 minuti per fare in modo che il dispositivo si riscaldi con temperature ridotte.
- 05) Controllare se si trova in modalità musica senza segnale audio.
- 06) Controllare se si trova in modalità Slave.
- 07) Controllare se si trova in modalità DMX senza che ci sia un segnale DMX presente.

La potenza del faro laser è molto debole

- 01) Attendere almeno 30 minuti per fare in modo che il dispositivo si riscaldi con temperature ridotte.
- 02) Pulire lo specchio dello scanner servendosi di alcol.
- 03) Pulire il vetro dell'apertura servendosi di alcol.
- 04) Controllare che si trovi in modalità DMX con una frequenza di strobo elevata.

Il laser è acceso, ma lo schema non si muove.

- 01) Controllare per vedere se si trova in modalità Musica/Audio senza che venga rilevato un segnale audio.
- 02) Controllare per vedere se si trova in modalità DMX.
- 03) Provare a modificare il faro impostando un'altra modalità indipendente.
- 04) Provare a controllare il faro tramite DMX per vedere l'effetto laser.

Problema	Possibile causa (Possibili cause)	Soluzione
Uno o più fari non funzionano per niente	Il dispositivo non riceve alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'alimentazione sia attivata e che i cavi siano collegati.
Dispositivi resettati correttamente, ma tutti rispondono in modo irregolare oppure non rispondono al controller.	Fusibile primario bruciato.	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituire il fusibile.
	Il controller non è collegato. L'uscita XLR a 3 poli del controller non coincide con l'uscita XLR del primo dispositivo della catena (il segnale è invertito).	<ul style="list-style-type: none"> • Collegare il controller. • Installare un cavo con adattatore ad inversione di fase fra il controller e il primo dispositivo sulla catena.
Dispositivi resettati correttamente, ma alcuni rispondono in modo casuale oppure non rispondono al controller.	Qualità dati scadente	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare la qualità dei dati. Nel caso in cui sia significativamente inferiore al 100%, il problema potrebbe essere una connessione dati scadente, cavi rotti o di bassa qualità, spinotto di terminazione mancante, o ancora un dispositivo difettoso che disturba la catena.
	Collegamento della catena dati scadente	<ul style="list-style-type: none"> • Ispezionare i collegamenti e i cavi. Intervenire sui collegamenti di qualità scadente. Riparare o sostituire i cavi danneggiati.
	Collegamento dati non concluso con uno spinotto di terminazione da 120 Ohm.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserire uno spinotto di terminazione nel jack di uscita dell'ultimo dispositivo della catena.
	Errata assegnazione degli indirizzi ai dispositivi.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'impostazione degli indirizzi
	Uno dei dispositivi è difettoso e disturba la trasmissione dei dati sulla catena.	<ul style="list-style-type: none"> • Bypassare un faro alla volta fino a che non viene ripristinato il normale funzionamento; scollegare entrambi i connettori e collegarli direttamente insieme. • Rivolgersi a un tecnico qualificato per riparare il faro difettoso.
	L'uscita XLR a 3 poli sui dispositivi non corrisponde (poli 2 e 3 invertiti).	<ul style="list-style-type: none"> • Installare un cavo con adattatore ad inversione di fase fra i dispositivi, oppure invertire il polo 2 e 3 nel dispositivo che manifesta questo comportamento anomalo.
L'otturatore si chiude improvvisamente	Il diodo laser ha perso la sua posizione indicizzata e il dispositivo sta resettando l'effetto.	<ul style="list-style-type: none"> • Contattare un tecnico per richiedere assistenza se il problema persiste.
Assenza di luce oppure i LED o i laser si spengono a intermittenza	Il dispositivo è troppo caldo.	<ul style="list-style-type: none"> • Lasciar raffreddare il faro. • Pulire la ventola • Verificare che le prese d'aria, il pannello di controllo e la lente anteriore non siano ostruite. • Alzare l'aria condizionata
	LED o Laser danneggiati	<ul style="list-style-type: none"> • Scollegare il faro e restituirlo al proprio rivenditore
	Le impostazioni dell'alimentazione non corrispondono alla tensione e alla frequenza CA locali	<ul style="list-style-type: none"> • Scollegare il faro. Verificare le impostazioni e correggere ove necessario

Specifiche tecniche del prodotto



Modello:	Showtec Airwolf
Tensione in ingresso:	100-240V CA, 50/60Hz
Consumo di corrente:	52W (a piena potenza)
Collegamento DMX:	30 pezzi
Collegamento di corrente @110V	12 pezzi
Collegamento di corrente @240V	23 pezzi
Classe di protezione:	IP-20
Fusibile:	T1.6L/250V
Dimensioni:	390 x 390 x 230 mm (lunghezza x profondità x altezza))
Peso:	4,0 kg
Funzionamento e Programmazione:	
USCITA polo segnale:	Polo 1 (terra), polo 2 (-), polo 3 (+)
Modalità DMX:	3, 16 canali
Ingresso segnale:	INGRESSO DMX a 3 poli
Uscita segnale:	USCITA DMX a 3 poli
Effetti elettro-meccanici:	
Effetto Spot LED:	6 LED RGBW da 8W
Effetto laser:	Colori: Rosso, Verde Alimentazione: 130mW (100mW 650nm Rosso, 30mW 532nm Verde) Classe: 3R Caratteristiche di sicurezza: Interruttore chiave, Dispositivo di blocco, Occhiello di sicurezza Sicurezza: EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03
Effetto Strobo:	24 LED 5730 Bianco da 0,5W
Alloggiamento:	Alluminio pressofuso, colore: Nero
Controllo DMX: sul dispositivo:	Tramite controller DMX standard Display LCD a 4 cifre per una facile configurazione
Controllo:	Automatico, Controllato da audio, Colore statico, Master/Slave, DMX
Collegamenti:	Connettori IEC (INGRESSO/USCITA), XLR 3-poli (INGRESSO/USCITA)
Raffreddamento:	Ventole/Convezione
Temperatura ambiente massima t_a :	35°C
Temperatura massima dell'alloggiamento t_B :	80°C
Distanza minima:	
Distanza minima dalle superfici infiammabili:	0,5 m
Distanza minima dall'oggetto illuminato:	1 m

Il design e le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a variazioni senza preavviso.



Sito web: www.Showtec.info
Email: service@highlite.com

Dimensioni

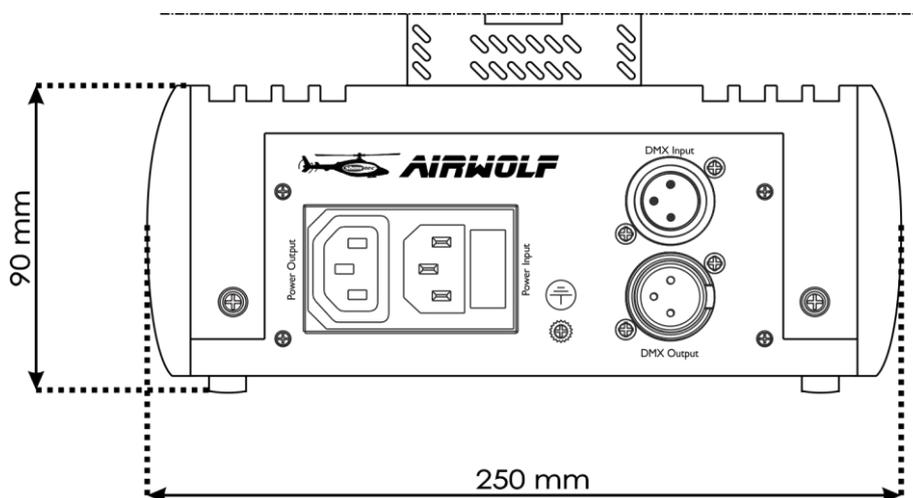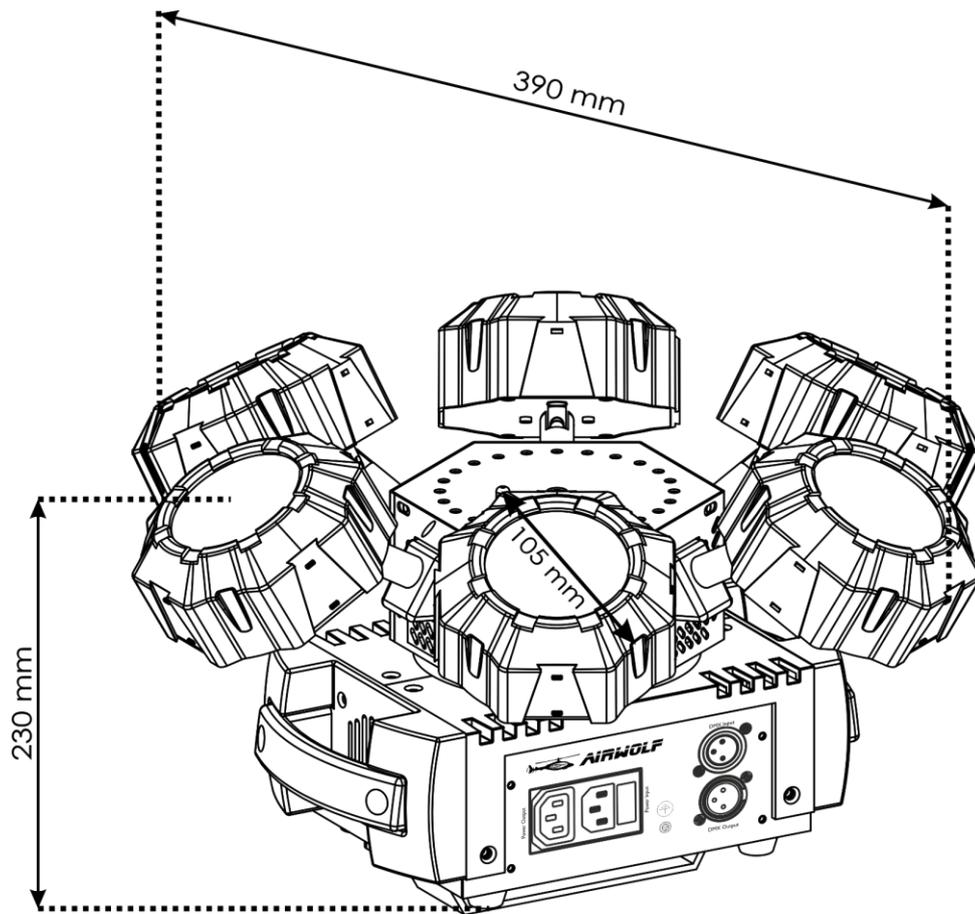



©2018 Showtec