


DAP

MANUEL D'UTILISATION

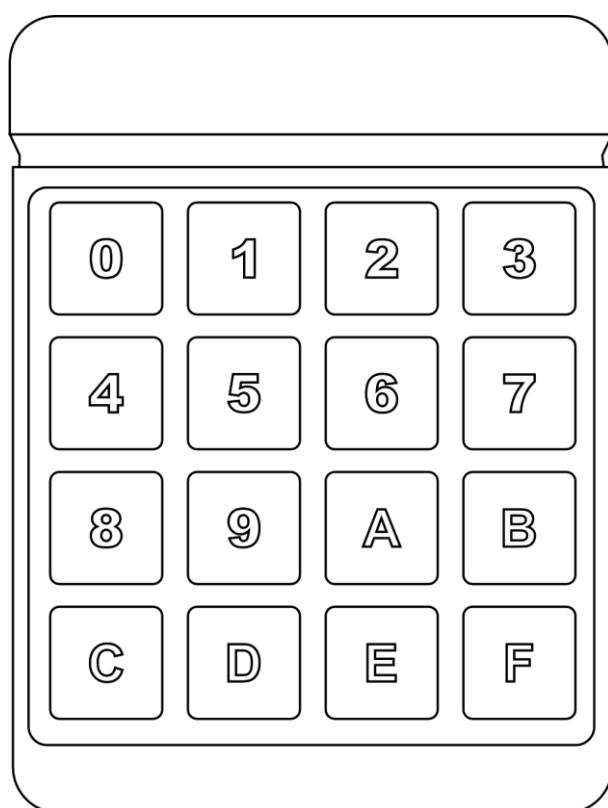

FRANÇAIS

Keypad for LED Control

V1

Code de produit : D1822

Avant-propos

Merci d'avoir acheté ce produit DAP.

Ce manuel d'utilisation a pour but de fournir des instructions pour une utilisation correcte et sûre de ce produit.

Conservez le manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement car il fait partie intégrante du produit. Le manuel d'utilisation doit être conservé dans un endroit facilement accessible.

Ce manuel d'utilisation contient des informations concernant :

- Consignes de sécurité
- Installation et fonctionnement de l'appareil
- Utilisation prévue et non prévue de l'appareil
- Procédures de maintenance
- Résolution des problèmes
- Transport, stockage et mise au rebut de l'appareil

Le non-respect des instructions de ce manuel d'utilisation peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.

©2022 DAP. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, publiée ou reproduite d'une autre manière sans le consentement écrit préalable de Highlite International.

La conception et les caractéristiques du produit sont soumises à modification sans avis préalable.

Pour obtenir la dernière version de ce document ou des versions en d'autres langues, veuillez consulter notre site web www.highlite.com ou nous contacter à l'adresse service@highlite.com.

Highlite International et ses fournisseurs de services autorisés ne sont pas responsables des blessures, des dommages, des pertes directes ou indirectes, des pertes consécutives ou économiques ou de toute autre perte résultant de l'utilisation, de l'incapacité à utiliser ou de la confiance dans les informations contenues dans ce document.

Table des matières

1. Introduction.....	3
1.1. Avant d'utiliser le Produit	3
1.2. Utilisation prévue	3
1.3. Conventions de texte	3
1.4. Symboles et termes d'avertissement.....	3
1.5. Symboles figurant sur l'étiquette d'informations.....	4
2. Sécurité.....	4
2.1. Avertissements et Consignes de sécurité	4
2.2. Exigences pour l'utilisateur	4
3. Description de l'appareil.....	5
3.1. Vues de la partie supérieure et arrière	5
3.2. Caractéristiques du produit	5
3.3. Compatibilité	6
3.4. Dimensions	6
4. Configuration et fonctionnement	7
4.1. Exemple de configuration	7
4.2. Connexion du clavier	7
4.3. Fonctionnement	8
5. Résolution des problèmes.....	9
6. Maintenance	9
6.1. Maintenance préventive.....	9
6.1.1. Consignes de base pour le nettoyage	9
6.2. Maintenance réparatrice.....	9
7. Désinstallation, transport et stockage	9
8. Mise au rebut	10
9. Certification.....	10

1. Introduction

1.1. Avant d'utiliser le Produit



Important

Lisez et suivez les instructions de ce manuel d'utilisation avant d'installer, d'utiliser ou de réparer ce produit.

Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages causés par le non-respect de ce manuel.

Après le déballage, vérifiez le contenu de la boîte. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, contactez votre revendeur Highlite International.

Le contenu expédié comprend :

- DAP Keypad for LED Control
- Câble 4P4C/4P4C (8 m)
- Manuel d'utilisation




Schéma 01

1.2. Utilisation prévue

Cet appareil est destiné à un usage en tant que clavier. Il convient uniquement à une utilisation en intérieur. Toute autre utilisation, non mentionnée dans l'utilisation prévue, est considérée comme une utilisation non prévue et incorrecte.

1.3. Conventions de texte

Tout au long du manuel d'utilisation, les conventions de texte suivantes sont utilisées :

- Boutons : Tous les boutons sont en caractères gras, par exemple « Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** »
- Références : Les références aux chapitres et aux parties de l'appareil sont en caractères gras, par exemple : « Reportez-vous à la section **2. Sécurité** », « appuyez sur l'**interrupteur d'alimentation (03)** »
- 0 - 255 : Définit une plage de valeurs
- Remarques : **Remarque** : (en caractères gras) est suivi par des informations utiles ou des conseils

1.4. Symboles et termes d'avertissement

Les consignes de sécurité et les avertissements sont indiqués tout au long du manuel d'utilisation par des pictogrammes de sécurité.

Suivez toujours les instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.



Attention

Indique des informations importantes pour le bon fonctionnement et l'utilisation correcte du produit.



Important

Lisez et respectez les instructions de ce document.



Fournit des informations importantes sur la mise au rebut de ce produit.

1.5. Symboles figurant sur l'étiquette d'informations

Ce produit est fourni avec une étiquette d'informations. L'étiquette d'informations est située au-dessous de l'appareil. L'étiquette d'informations contient les symboles suivants :



Cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

2. Sécurité



Important

Lisez et suivez les instructions de ce manuel d'utilisation avant d'installer, d'utiliser ou de réparer ce produit.

Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages causés par le non-respect de ce manuel.

2.1. Avertissements et Consignes de sécurité



Attention

Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu.

Cet appareil est destiné à être utilisé comme clavier. Toute utilisation incorrecte peut entraîner des situations dangereuses et provoquer des blessures et des dommages matériels.

Cet appareil ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Toute modification non autorisée de l'appareil entraîne l'annulation de la garantie. De telles modifications peuvent entraîner des blessures et des dommages matériels.



Attention

N'exposez pas l'appareil à des conditions qui dépassent les conditions de la classe IP.

Cet appareil affiche un indice de protection IP20. La classe IP (Ingress Protection) 20 offre une protection contre les objets solides de plus de 12 mm, tels que les doigts, et aucune protection contre la pénétration d'eau.

2.2. Exigences pour l'utilisateur

Ce produit peut être utilisé par des personnes ordinaires. La maintenance et l'installation peuvent être effectuées par des personnes ordinaires. L'entretien ne doit être effectué que par des personnes formées ou qualifiées. Contactez votre revendeur Highlite International pour en savoir plus.

Les personnes formées ont été formées par une personne qualifiée, ou sont supervisées par une personne qualifiée, pour des tâches et des activités professionnelles spécifiques associées à l'entretien de ce produit, afin qu'elles puissent identifier les risques et prendre des précautions pour les éviter.


Les personnes qualifiées ont une formation ou une expérience qui leur permet de reconnaître les risques et d'éviter les dangers associés à l'entretien de ce produit.

Les personnes ordinaires sont toutes les personnes autres que les personnes formées et les personnes qualifiées. Les personnes ordinaires comprennent non seulement les utilisateurs du produit, mais aussi toutes les autres personnes qui peuvent avoir accès à l'appareil ou qui peuvent se trouver à proximité de l'appareil.


3. Description de l'appareil

Le clavier de contrôle LED de DAP est un clavier dédié à l'utilisation de l'émetteur Silent Disco de DAP (D1820) et du casque Silent Disco de DAP (D1821). Le clavier permet de modifier la couleur des LED situées sur les écouteurs du casque Silent Disco pour chaque canal. 16 réglages sont disponibles.

3.1. Vues de la partie supérieure et arrière

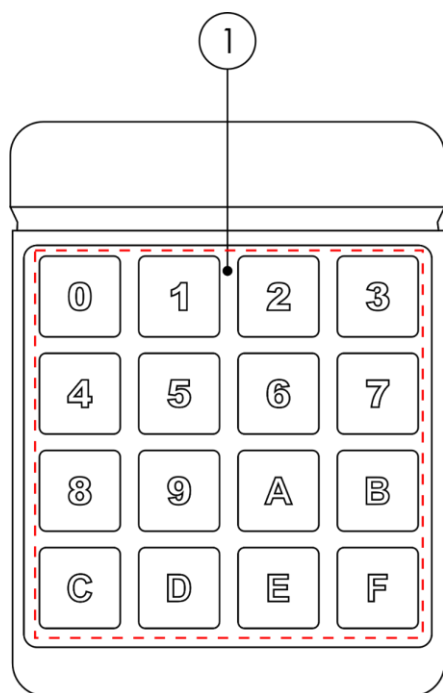

01) Clavier

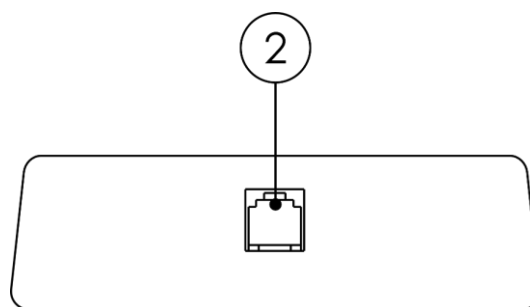

02) Connecteur 4P4C

Schéma 02

3.2. Caractéristiques du produit

Modèle :	Keypad for LED Control	
Caractéristiques physiques :		
Dimensions :	120 x 90 x 25 mm (L x l x h)	
Poids :	0,13 kg	
Prises :		
Connecteur d'entrée :	Connecteur 4P4C	
Fabrication :		
Boîtier :	Plastique	
Couleur :	Noir	
Indice de protection :	IP20	
Caractéristiques thermiques :		
Température ambiante min. t_a :	0 °C	
Température ambiante max. t_a :	40 °C	

3.3. Compatibilité



Attention Compatibilité du produit

Le clavier de contrôle LED est conçu pour être utilisé uniquement avec le casque Silent Disco et l'émetteur Silent Disco. Le casque Silent Disco et l'émetteur Silent Disco ne sont pas fournis avec le clavier de contrôle LED.

Vous devez acheter le casque Silent Disco et l'émetteur Silent Disco séparément :

- Code de produit : D1820 (émetteur Silent Disco) ;
- Code de produit : D1821 (casque Silent Disco).

Contactez votre revendeur Highlite International pour en savoir plus.

3.4. Dimensions

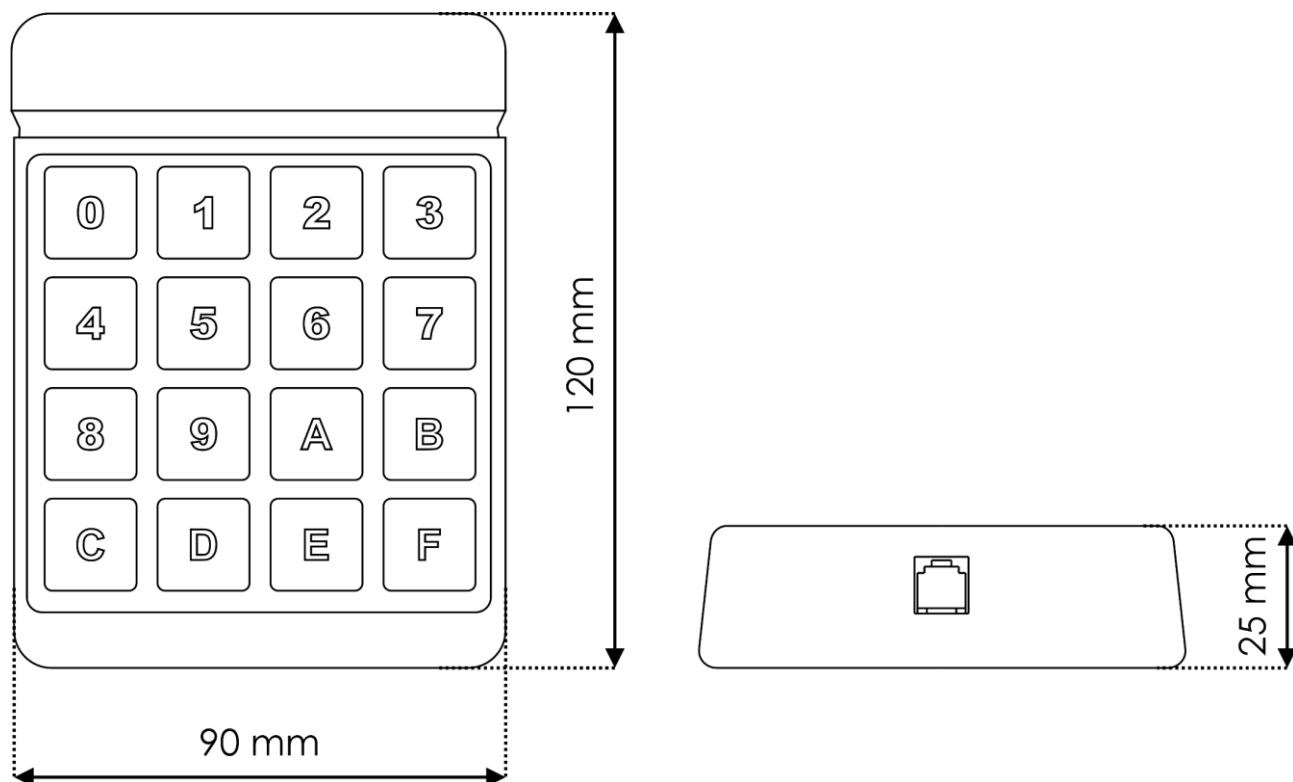


Schéma 03

4. Configuration et fonctionnement

4.1. Exemple de configuration

Voici un exemple de configuration typique avec un émetteur Silent Disco, plusieurs casques Silent Disco, un clavier de contrôle LED et une table de mixage DJ.

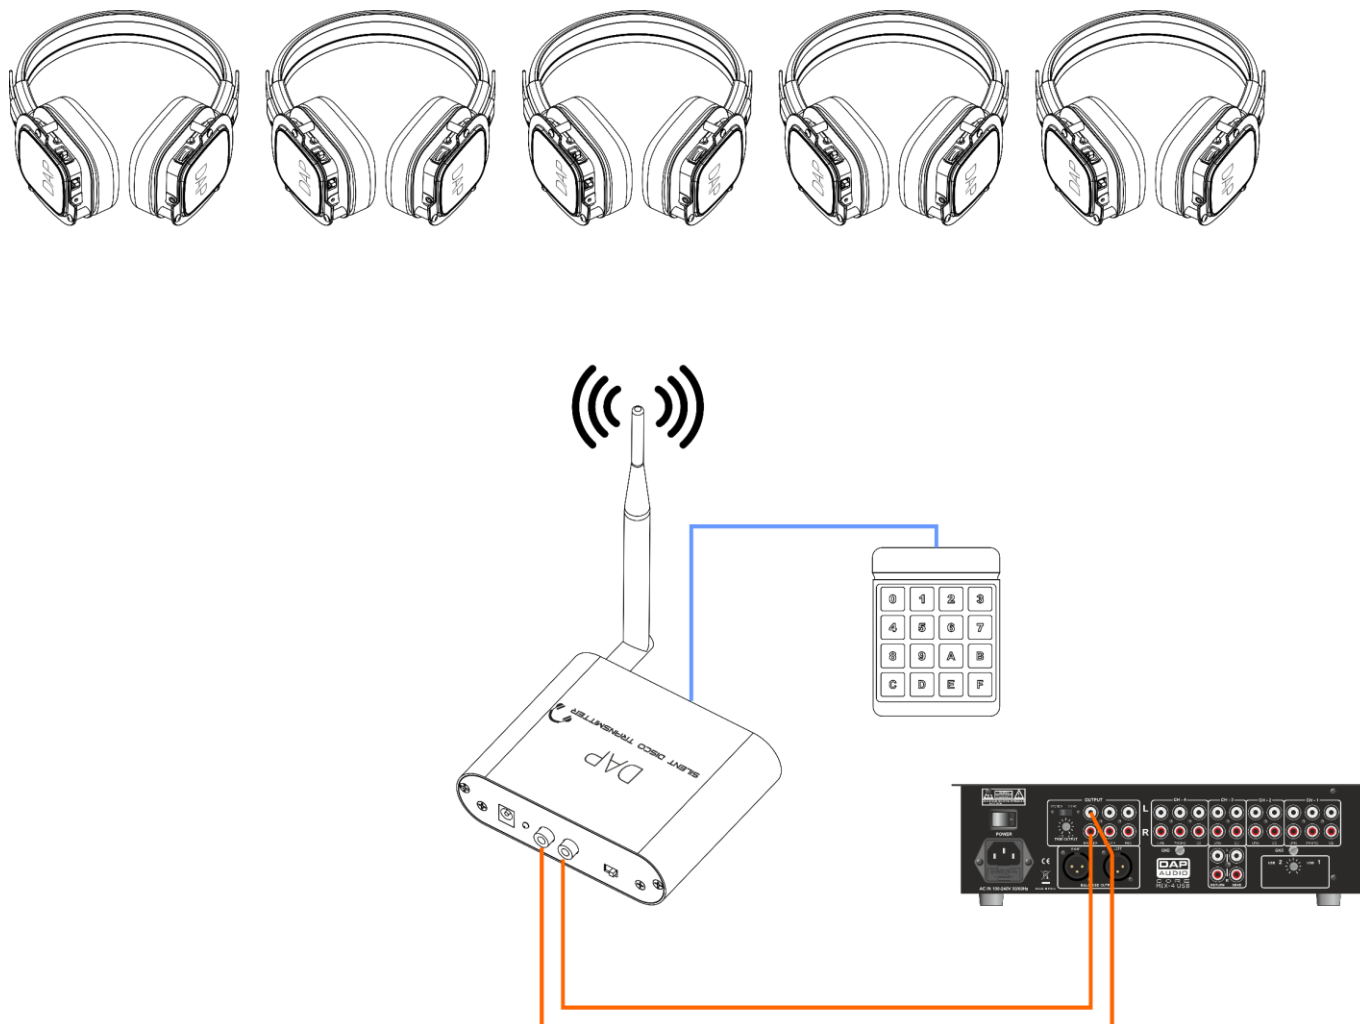


Schéma 04

4.2. Connexion du clavier

L'appareil est fourni avec un câble de connexion.

Branchez le **connecteur 4P4C (02)** de l'appareil à l'émetteur à l'aide du câble fourni.

Lorsque l'appareil est connecté à l'émetteur, le point décimal de l'écran de l'émetteur s'allume. Pour en savoir plus, veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'émetteur Silent Disco.



Le canal 3 est sélectionné et le clavier est connecté à l'appareil.

4.3. Fonctionnement

Le clavier de contrôle LED permet de modifier la couleur des LED situées sur les écouteurs du casque Silent Disco pour chaque canal.

- 01) Connectez l'appareil à l'émetteur. Veuillez consulter **4.2. Connexion du clavier** (page 7) pour en savoir plus. Le point décimal sur l'écran de l'émetteur s'allume.
- 02) Sélectionnez le canal de l'émetteur pour lequel vous souhaitez changer la couleur des LED. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'émetteur Silent Disco pour plus d'informations.
- 03) Réglez le casque sur le canal sélectionné. Reportez-vous au manuel d'utilisation du casque Silent Disco pour plus d'informations.
- 04) Appuyez sur l'une des touches du **clavier (01)** pour changer la couleur des LED. Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

Touche	Fonction	Touche	Fonction
0	Réinitialiser à la couleur d'origine	8	Rouge clignotant
1	Clignotant	9	Bleu clignotant
2	Rouge fixe	A	Vert clignotant
3	Bleu fixe	B	Cyan clignotant
4	Vert fixe	C	Jaune clignotant
5	Cyan fixe	D	Violet clignotant
6	Jaune fixe	E	Bleu, rouge, vert clignotants
7	Violet fixe	F	OFF

- Appuyez sur la **touche 0** pour réinitialiser les couleurs des LED aux valeurs d'origine :
 - Canal 1 – bleu
 - Canal 2 – rouge
 - Canal 3 – vert
- Appuyez sur la **touche F** pour désactiver les LED du casque.

5. Résolution des problèmes

Ce guide de dépannage contient des solutions à des problèmes qui peuvent être résolus par une personne ordinaire. L'appareil ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

Toute modification non autorisée de l'appareil entraîne l'annulation de la garantie. De telles modifications peuvent entraîner des blessures et des dommages matériels.

Confiez l'entretien à des personnes formées ou qualifiées. Contactez votre revendeur Highlite International si la solution n'est pas décrite dans le tableau.

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution
L'appareil ne fonctionne pas du tout	Mauvaise connexion	Vérifiez les connexions. Remplacez le câble si le câble ou les connecteurs sont endommagés
	L'émetteur ou les écouteurs ne sont pas alimentés	Assurez-vous que l'émetteur et le casque sont alimentés et allumés
Les casques connectés ne répondent pas tous correctement	La sélection du canal n'est pas correcte	Assurez-vous que le casque et l'émetteur sont sur le même canal

6. Maintenance

6.1. Maintenance préventive

6.1.1. Consignes de base pour le nettoyage

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et non pelucheux.
- Nettoyez le clavier à l'aide d'une bombe à air comprimé.



Attention

- Ne plongez sous aucun prétexte l'appareil dans un liquide.
- N'utilisez pas de solvants.

6.2. Maintenance réparatrice

L'appareil ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. N'ouvrez et ne modifiez pas l'appareil.


Confiez les réparations et l'entretien à des personnes formées ou qualifiées. Contactez votre revendeur Highlite International pour en savoir plus.

7. Désinstallation, transport et stockage

- Utilisez l'emballage d'origine pour transporter l'appareil, si possible.
- Nettoyez l'appareil avant de le ranger. Suivez les instructions de nettoyage indiquées dans le chapitre **6.1.1. Consignes de base pour le nettoyage** (page 9).
- Rangez l'appareil dans son emballage d'origine, si possible.

8. Mise au rebut

Mise au rebut correcte de ce produit

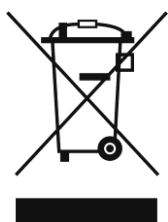

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, son emballage ou ses documents indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Mettez ce produit au rebut en le remettant au point de collecte correspondant pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Ceci afin d'éviter les dommages environnementaux ou les blessures corporelles dus à une mise au rebut non contrôlée des déchets. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales ou le revendeur agréé.

9. Certification



Consultez la page du produit concerné sur le site web de Highlite International (www.highlite.com) pour obtenir une déclaration de conformité UE.

DAP

©2022 DAP