


DAP

MANUALE UTENTE

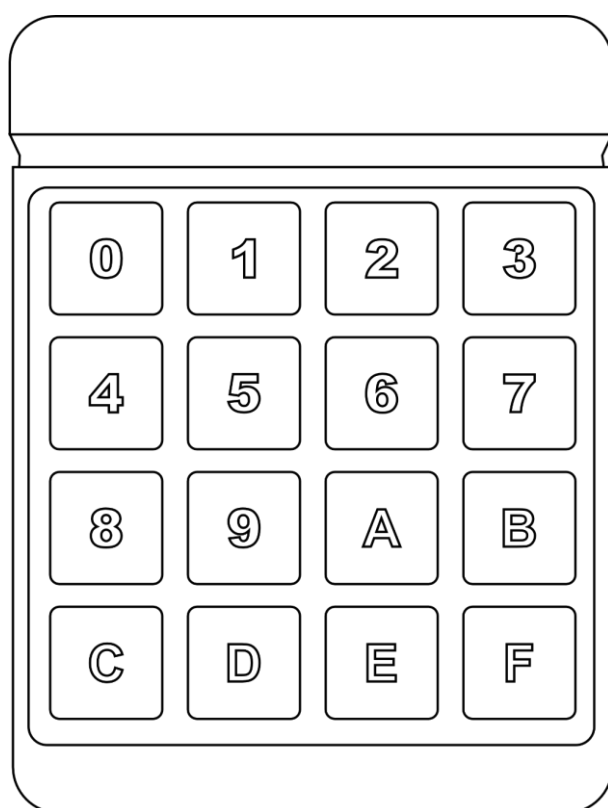

ITALIANO

Keypad for LED Control

V1

Codice prodotto: D1822

Prefazione

Grazie per aver acquistato questo prodotto DAP.

Lo scopo di questo manuale utente è quello di fornire istruzioni per l'uso corretto e sicuro di questo prodotto.

Conservare il manuale utente per riferimenti futuri, dato che costituisce parte integrante del prodotto. Il manuale utente deve essere conservato in un luogo facilmente accessibile.

Questo manuale d'uso contiene informazioni relativamente a:

- Istruzioni di sicurezza
- Installazione e funzionamento del dispositivo
- Uso previsto e non previsto del dispositivo
- Procedure per la manutenzione
- Guida alla risoluzione dei problemi
- Trasporto, stoccaggio e smaltimento del dispositivo

La mancata osservanza delle istruzioni di questo manuale d'uso può provocare gravi lesioni e danni alle cose.

©2022 DAP. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo documento può essere copiata, pubblicata o riprodotta in altro modo senza il previo consenso scritto di Highlite International.

Il design e le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a variazioni senza preavviso.

Per la versione più recente di questo documento o per altre versioni linguistiche vi invitiamo a visitare il nostro sito web www.highlite.com oppure a contattarci all'indirizzo service@highlite.com.

Highlite International e i suoi fornitori di servizi autorizzati non sono responsabili di eventuali lesioni, danno, perdita diretta o indiretta, perdita economica o consequenziale o qualsiasi altra perdita derivante dall'uso, dall'incapacità di usare o dalla fiducia nelle informazioni contenute in questo documento.

Sommario

1. Introduzione	3
1.1. Prima di usare il prodotto.....	3
1.2. Uso previsto	3
1.3. Convenzioni a livello di testo	3
1.4. Simboli e parole chiave	3
1.5. Simboli sull'etichetta informativa.....	4
2. Sicurezza	4
2.1. Avvertenze e istruzioni di sicurezza	4
2.2. Requisiti per l'utente.....	5
3. Descrizione del dispositivo.....	5
3.1. Vista dall'alto e vista posteriore	5
3.2. Specifiche tecniche del prodotto	6
3.3. Compatibilità	6
3.4. Dimensioni.....	7
4. Configurazione e funzionamento	8
4.1. Esempio di configurazione	8
4.2. Collegamento della tastiera.....	8
4.3. Funzionamento	9
5. Guida alla risoluzione dei problemi	10
6. Manutenzione	10
6.1. Manutenzione preventiva	10
6.1.1. Istruzioni di base per la pulizia	10
6.2. Manutenzione correttiva	10
7. Disinstallazione, trasporto e stoccaggio	10
8. Smaltimento	11
9. Approvazione	11

1. Introduzione

1.1. Prima di usare il prodotto



Importante

Leggere e seguire le istruzioni di questo manuale d'uso prima di installare, far funzionare o eseguire interventi di manutenzione su questo prodotto.

Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza del presente manuale.

Dopo il disimballaggio, controllare il contenuto della confezione. Qualora una delle componenti manchi o sia danneggiata, invitiamo a contattare il proprio rivenditore Highlite International.

La confezione contiene:

- DAP Tastiera per il Controllo LED
- Cavo 4P4C/4P4C, lunghezza: 8 m
- Manuale utente

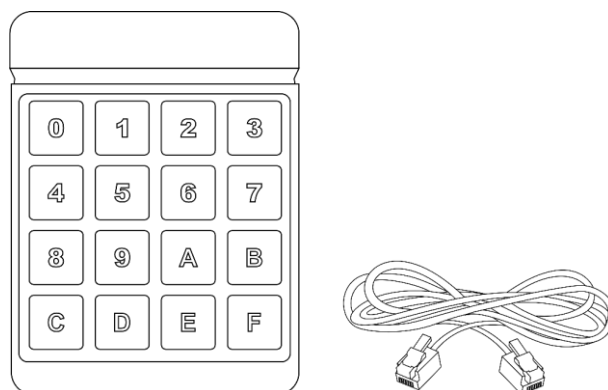


Fig. 01

1.2. Uso previsto

Questo dispositivo è stato pensato per essere usato come tastiera. È adatto unicamente per l'uso all'interno. Qualsiasi altro uso, non menzionato nella sezione "Uso previsto", è ritenuto un uso non previsto e non corretto.

1.3. Convenzioni a livello di testo

In tutto il manuale utente vengono utilizzate le seguenti convenzioni di testo:

- Pulsanti: Tutti i nomi dei pulsanti sono in grassetto, per esempio "Premere i pulsanti **UP/DOWN**".
- Riferimenti: I riferimenti ai capitoli e alle parti del dispositivo sono in grassetto, per esempio: "Cfr. il capitolo **2. Sicurezza**", "premere l'**interruttore di alimentazione (03)**".
- 0–255: Definisce un range di valori
- Note: **Nota:** (in grassetto) è seguito da informazioni utili o suggerimenti

1.4. Simboli e parole chiave

Le note di sicurezza e le avvertenze sono indicate in tutto il manuale utente da segnali di sicurezza.

Seguire sempre le istruzioni fornite nel presente manuale utente.



Attenzione

Indica informazioni importanti per il corretto funzionamento e uso del prodotto.



Importante

Leggere e osservare le istruzioni contenute in questo documento.



Fornisce importanti informazioni in merito allo smaltimento di questo prodotto.

1.5. Simboli sull'etichetta informativa

Questo prodotto è dotato di un'etichetta informativa. L'etichetta informativa si trova sulla parte inferiore del dispositivo. L'etichetta informativa contiene i seguenti simboli:



Questo dispositivo non deve essere trattato come un rifiuto domestico.

2. Sicurezza



Importante

Leggere e seguire le istruzioni di questo manuale d'uso prima di installare, far funzionare o eseguire interventi di manutenzione su questo prodotto.

Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza del presente manuale.

2.1. Avvertenze e istruzioni di sicurezza



Attenzione

Questo dispositivo deve essere usato unicamente per gli scopi per cui è stato progettato.

Questa tastiera è stata progettata per essere utilizzata come tastierino. Qualsiasi uso scorretto può portare a situazioni pericolose e provocare lesioni e danni materiali.

Questo dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Le eventuali modifiche non autorizzate al dispositivo ne invalidano la garanzia. Tali modifiche possono causare lesioni e danni materiali.



Attenzione

Non esporre il dispositivo a condizioni che superano quelle della classe IP nominale.

Questo dispositivo è classificato IP20. La classe IP (Ingress Protection) 20 fornisce protezione contro oggetti solidi superiori a 12 mm, come le dita, e nessuna protezione contro l'ingresso dannoso di acqua.

2.2. Requisiti per l'utente

Questo prodotto può essere usato da persone normali. La manutenzione e l'installazione possono essere effettuate da persone comuni. La manutenzione deve essere effettuata solo da persone istruite o qualificate. Contattate il proprio rivenditore Highlite International per ulteriori informazioni in merito.

Le persone istruite sono state formate e addestrate da una persona esperta, oppure sono supervisionate da una persona esperta, per compiti specifici e attività lavorative associate all'installazione, all'assistenza e alla manutenzione di questo prodotto, in modo da poter identificare i rischi e prendere precauzioni per evitarli.


Le persone qualificate hanno una formazione o un'esperienza che consente loro di riconoscere i rischi e di evitare i pericoli associati al servizio di questo prodotto.

Le persone "normali" sono tutte le persone diverse dalle persone istruite e dalle persone qualificate. Le persone "normali" includono non solo gli utenti del prodotto ma anche qualsiasi altra persona che può avere accesso al dispositivo o che può trovarsi nelle vicinanze del dispositivo.


3. Descrizione del dispositivo

La tastiera DAP per il controllo LED è un tastierino dedicato da utilizzare con il Trasmettitore DAP Silent Disco (D1820) e le Cuffie DAP Silent Disco (D1821). Con la tastiera è possibile modificare il colore dei LED sui padiglioni delle cuffie Silent Disco per ciascun canale. Sono disponibili 16 impostazioni.

3.1. Vista dall'alto e vista posteriore

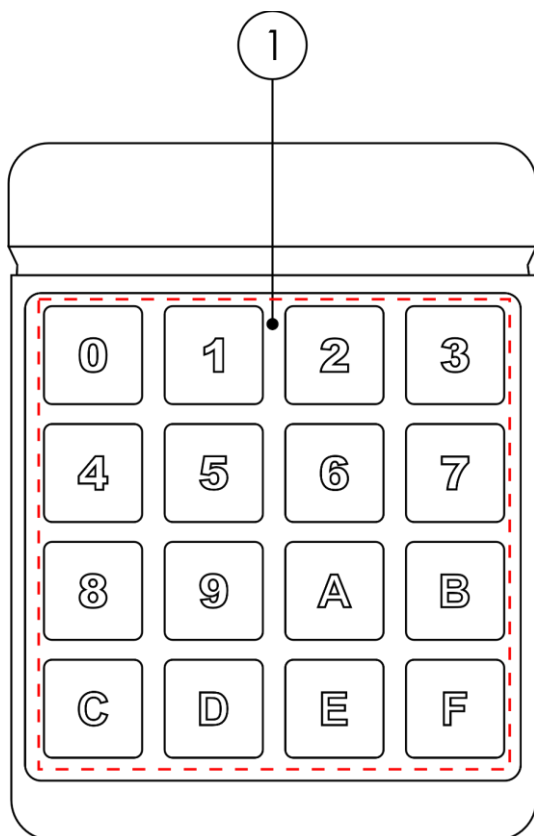

01) Tastiera

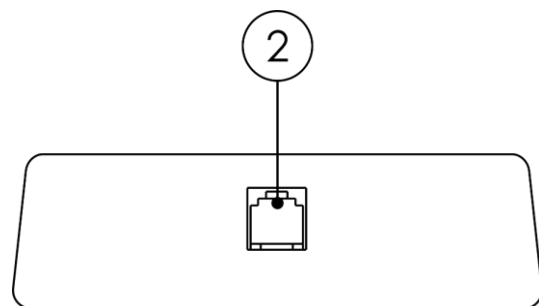

02) Connettore 4P4C

Fig. 02

3.2. Specifiche tecniche del prodotto

Modello:	Tastiera per controllo LED
----------	----------------------------

Dati fisici:	
Dimensioni:	120 x 90 x 25 mm (L x P x H)
Peso:	0,13 kg

Collegamenti:	
Connessione di ingresso:	Connettore 4P4C

Costruzione:	
Alloggiamento:	Plastica
Colore:	Nero
Classificazione IP:	IP20

Termico:	
Temperatura ambiente minima t_a :	0 °C
Temperatura ambiente massima t_a :	40 °C

3.3. Compatibilità



Attenzione
Compatibilità del prodotto

La tastiera per il controllo dei LED è progettata per essere usata solo con le Cuffie Silent Disco e il Trasmettitore Silent Disco. Le Cuffie Silent Disco e il Trasmettitore Silent Disco non vengono forniti in dotazione con la tastiera per il controllo dei LED.

È necessario acquistare le cuffie Silent Disco e il trasmettitore Silent Disco separatamente:

- codice prodotto: D1820 (Silent Disco Transmitter);
- codice prodotto: D1821 (Silent Disco Headphones)

Contattate il proprio rivenditore Highlite International per ulteriori informazioni in merito.

3.4. Dimensioni

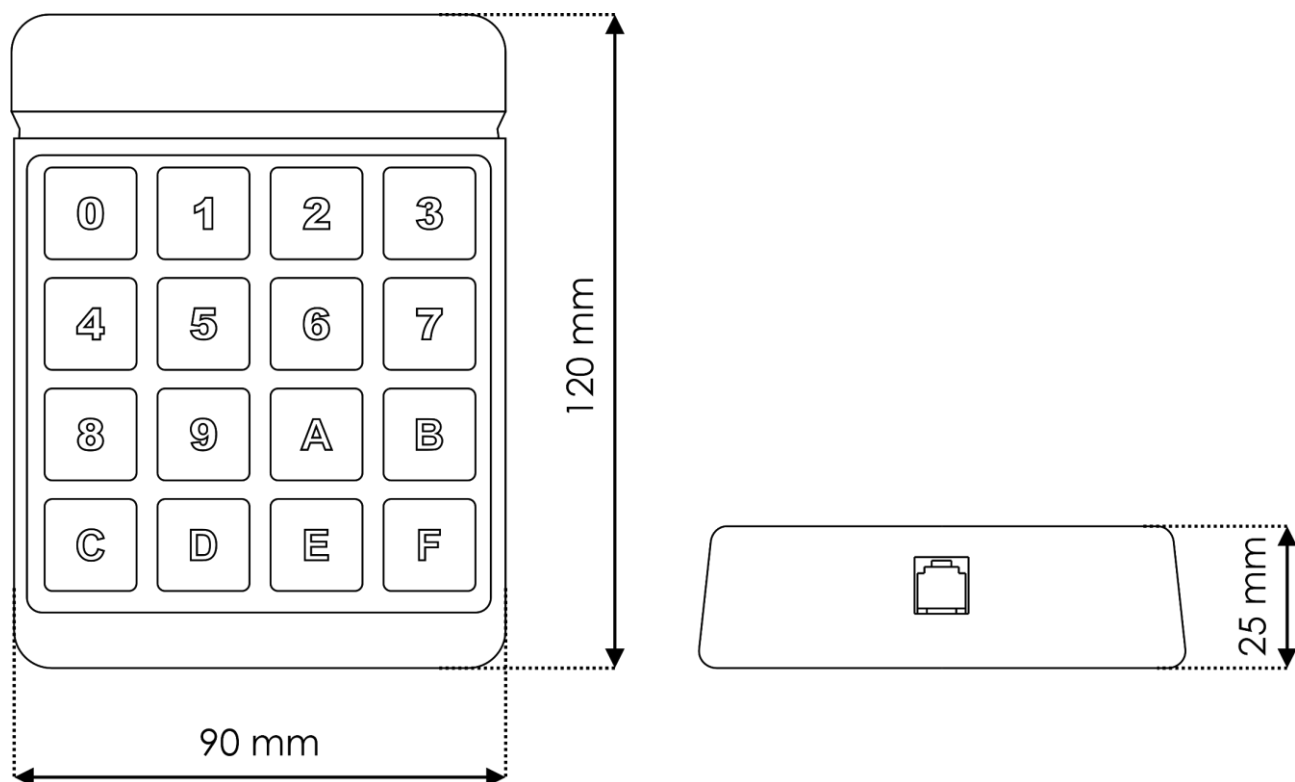


Fig. 03

4. Configurazione e funzionamento

4.1. Esempio di configurazione

Questo è un esempio di configurazione tipica con un trasmettitore Silent Disco, un certo numero di cuffie Silent Disco, una tastiera per il controllo dei LED e un mixer DJ.

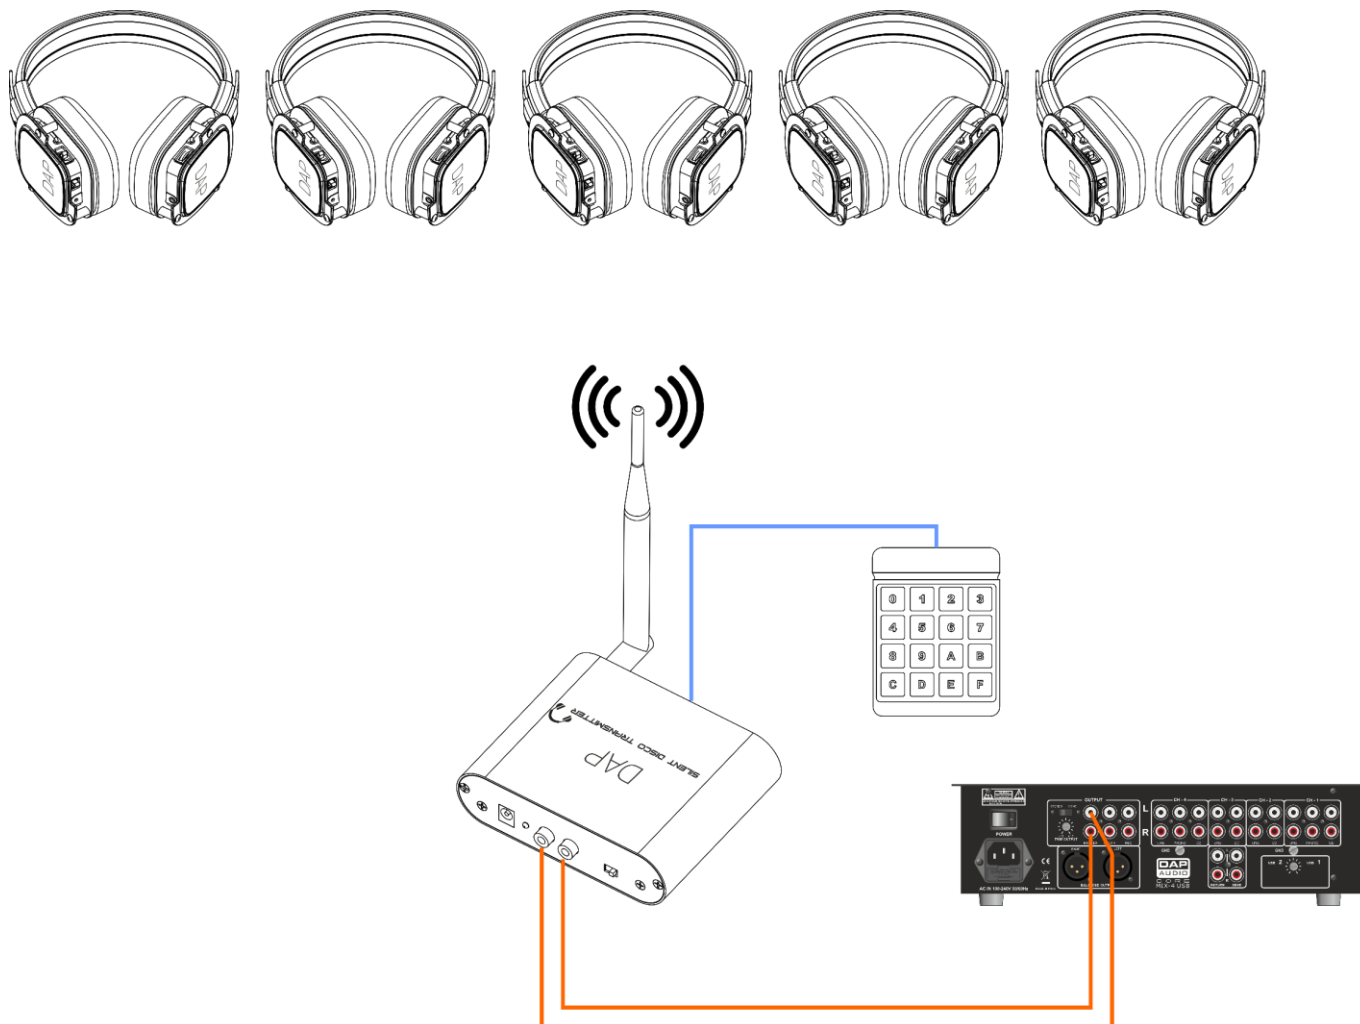


Fig. 04

4.2. Collegamento della tastiera

Il dispositivo viene fornito in dotazione con un cavo di collegamento.

Collegare il **connettore 4P4C (02)** del dispositivo al trasmettitore con il cavo fornito in dotazione.

Quando il dispositivo è collegato al trasmettitore, il punto decimale sul display del trasmettitore si accende. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del Trasmettitore Silent Disco.



Il canale 3 è selezionato e la tastiera è collegata al dispositivo.

4.3. Funzionamento

Con la Tastiera per il controllo LED sarà possibile modificare il colore dei LED sui padiglioni delle cuffie Silent Disco per ciascun canale.

- 01) Collegamento del dispositivo al trasmettitore. Cfr. **4.2. Collegamento della tastiera** a pagina 8 per ulteriori informazioni in merito. Il punto decimale sul display del trasmettitore si accende.
- 02) Selezionare il canale del trasmettitore per il quale si desidera modificare il colore dei LED. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del trasmettitore Silent Disco.
- 03) Impostare le cuffie sul canale selezionato. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso delle cuffie Silent Disco.
- 04) Premere uno dei tasti della **tastiera (01)** per modificare il colore dei LED. Sarà possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

Chiave	Funzione	Chiave	Funzione
0	Ripristinare al colore originale	8	Rosso lampeggiante
1	Lampeggiamento	9	Blu lampeggiante
2	Rosso fisso	A	Verde lampeggiante
3	Blu fisso	B	Ciano lampeggiante
4	Verde fisso	C	Giallo lampeggiante
5	Ciano fisso	D	Viola lampeggiante
6	Giallo fisso	E	Blu, rosso, verde lampeggiante
7	Viola fisso	F	Off

- Premere il **tasto 0** per riportare i colori dei LED ai valori originali:
 - Canale 1 – Blu
 - Canale 2 – Rosso
 - Canale 3 – Verde
- Premere il **tasto F** per spegnere i LED delle cuffie.

5. Guida alla risoluzione dei problemi

Questa guida alla risoluzione dei problemi contiene soluzioni a problemi che possono essere risolti da una persona normale. Questo dispositivo non contiene componenti riparabili dall'utente.

Le eventuali modifiche non autorizzate al dispositivo ne invalidano la garanzia. Tali modifiche possono causare lesioni e danni materiali.

Affidare la manutenzione a persone istruite o qualificate. Contattare il proprio rivenditore Highlite International nel caso in cui la soluzione non sia descritta nella tabella.

Problema	Possibile causa (Possibili cause)	Soluzione
Il dispositivo non funziona per niente	Connessione scadente	Esaminare i collegamenti. Sostituire il cavo se il cavo o i connettori sono danneggiati.
	Il trasmettitore deve essere collegato all'alimentazione a muro tramite l'adattatore CA fornito in dotazione. Cfr. il manuale del dispositivo D1820-Silent Disco Transmitter V1-E, pagina 3.	L'alimentazione deve avvenire tramite l'adattatore di corrente alternata. Le cuffie devono essere accese tramite il pulsante (06). Cfr. il Manuale del dispositivo D1821-Silent Disco Headphones V1-E.pdf, pagina 7. (06) Interruttore di alimentazione (ON/OFF).
Non tutte le cuffie collegate rispondono correttamente	La selezione del canale non è corretta	Accertarsi che le cuffie e il trasmettitore siano sullo stesso canale.

6. Manutenzione

6.1. Manutenzione preventiva

6.1.1. Istruzioni di base per la pulizia

- Pulire il dispositivo con un panno asciutto e senza pelucchi.
- Utilizzare uno spolverino a gas per pulire la tastiera.



Attenzione

- Non immergere il dispositivo in un liquido.
- Non utilizzare solventi.

6.2. Manutenzione correttiva

Questo dispositivo non contiene componenti riparabili dall'utente. Non aprire il dispositivo e non modificarlo.


Affidare le riparazioni e la manutenzione a persone istruite o qualificate. Contattate il proprio rivenditore Highlite International per ulteriori informazioni in merito.

7. Disinstallazione, trasporto e stoccaggio

- Utilizzare l'imballaggio originale per trasportare il dispositivo, ove possibile.
- Pulire il dispositivo prima di riporlo. Seguire le istruzioni di pulizia nel capitolo **6.1.1. Istruzioni di base per la pulizia** a pagina 10.
- Conservare il dispositivo nell'imballaggio originale, se possibile.

8. Smaltimento

Corretto smaltimento di questo prodotto

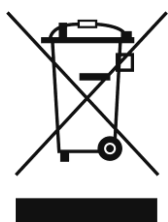

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulla confezione o sui documenti indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Smaltire questo prodotto consegnandolo al rispettivo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò serve per evitare danni ambientali o lesioni personali dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto rimandiamo alle autorità locali o al rivenditore autorizzato.

9. Approvazione



Controllare la pagina del rispettivo prodotto sul sito web di Highlite International (www.highlite.com) per una dichiarazione di conformità UE disponibile.

DAP

©2022 DAP